

INSTRUKCJA OBSŁUGI

tv sm^o.rt

Dekoder TV Smart 4K BOX DV8519

tv sm^o.rt



1. Bezpieczeństwo	3	5. Menu ustawienia	38
2. Zawartość zestawu	4	6. Profil klienta	44
3. Pierwsze uruchomienie	7	7. Wyszukiwarka	45
A. Przygotowanie przed podłączeniem (konto Google)	7	8. Powiadomienia	45
B. Pierwsza instalacja dekodera	7	9. Restart dekodera	46
Instalacja z użyciem pilota	8	10. Aplikacja oraz serwis TV Smart GO	47
Instalacja z wykorzystaniem telefonu z systemem Android	13	11. Najczęstsze problemy i jak je rozwiązać	48
4. Użytkowanie dekodera	15	12. Informacje	50
A. Pilot	15	13. Notatki	52
B. Menu dekodera	16		
C. Oglądanie telewizji	23		
D. Dodatkowe funkcjonalności dekodera	30		
E. Kontrola rodzicielska	33		
F. Zakup usług na dekoderze	33		
G. Asystent głosowy	35		
H. Parowanie urządzeń zewnętrznych Bluetooth (słuchawki, pad)	37		
I. Chromecast	38		
J. Podłączanie USB	38		

Jeśli chcesz, by dekoder pracował prawidłowo, nie narażaj go na:

- nadmierne ciepło lub zimno (nie stawiaj go blisko np. klimatyzatorów lub grzejników),
- dużą wilgotność,
- pył lub sadzę,
- ryzyko przegrzania (nie stawiaj go w zamkniętych przestrzeniach, w których niemożliwe jest odprowadzanie ciepła),
- bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Dobre miejsce dla dekodera to miejsce:

- z dobrą wentylacją (nie umieszczaj dekodera np. w obudowie, szafce),
- z dala od bezpośredniego działania źródeł ciepła,
- z dala od naczyń z wodą lub innymi płynami,
- ze stabilnym podłożem – tak, by wykluczyć ryzyko upadku urządzenia.

Dbaj o bezpieczeństwo i bądź eko!

Plastikowe torebki i inne elementy, w które zapakowany jest dekoder, wyrzuć zgodnie z zasadami segregacji odpadów lub przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ich nieodpowiednie użycie grozi uduszeniem lub zadławieniem.

BARDZO WAŻNE:

- Nie ustawiaj dekodera nad lub pod innymi urządzeniami elektronicznymi.
- Dekoder wytwarza pole elektromagnetyczne oraz częstotliwości radiowe. Ogranicz ich wpływ na ludzi i zwierzęta, korzystając z dekodera z zachowaniem co najmniej 20 cm odległości.
- Jeżeli dekoder zostanie zalany, natychmiast odłącz go od zasilania.
- Przenoszenie urządzenia między miejscami o dużej różnicy temperatur może spowodować osadzanie się wilgoci. W takim przypadku odczekaj minimum godzinę, zanim podłączysz dekoder do zasilania.
- Wszystkie czynności związane z podłączeniem kabli (HDMI, Ethernet) wykonaj przed podłączeniem dekodera do prądu.
- Nie zakrywaj otworów w dekodерze, nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów dekodera innych niż dedykowanych dla danego wejścia (np. karta micro-SD, kabel HDMI itp.).
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz dekoder z zasilania elektrycznego. Do czyszczenia powierzchni dekodera używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
- Używaj wyłącznie zasilacza, który został dostarczony w zestawie. Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że dekoder i telewizor są wyłączone. Przewód zasilający dekodera odłączaj zawsze, chwytając za wtyczkę. Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.
- Nigdy nie naprawiaj ani nie otwieraj dekodera lub zasilacza samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z nami.

Otrzymałeś pudełko, w którym oprócz dekodera TV Smart znajdują się elementy niezbędne do jego użytkowania. Poniżej opisujemy każdy z nich.

A. DEKODER




Dekoder jako domowe centrum rozrywki:


- działa w oparciu o system Android TV™,
- umożliwia korzystanie z usług Google (w tym ze sklepu Google Play),
- umożliwia odbiór obrazu w jakości UHD (4K),
- umożliwia odtwarzanie dźwięku w cyfrowej jakości,
- umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych, np. pada do gier,
- umożliwia przysyłanie obrazu z urządzeń mobilnych na ekran telewizora.

Opis wyglądu dekodera oraz znajdujących się w nim gniazd.


Przód dekodera

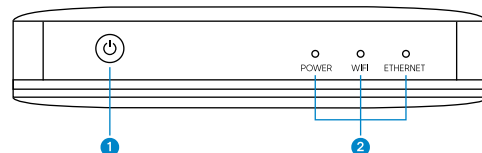

Prawy bok dekodera

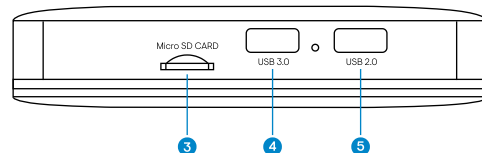

Tył dekodera

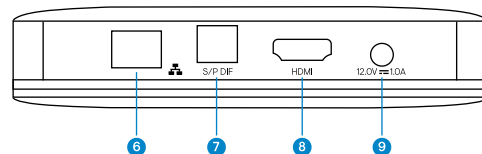

- 1 Włączenie / wyłączenie (tryb uśpienia) dekodera
- 2 Diody: POWER, WIFI, ETHERNET
- 3 Micro SD CARD – wejście dla kart microSD
- 4 USB 3.0
- 5 USB 2.0
- 6 – do podłączenia kabla Ethernet i routera internetowego
- 7 S/P DIF – cyfrowe, optyczne wyjście audio
- 8 HDMI – do podłączenia kabla HDMI i telewizora
- 9 5V-2A lub 12V-1A – do podłączenia zasilacza (zależnie od modelu)

B. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Zasilanie pilota:

2 baterie AAA (baterie są dołączone do zestawu).

Komunikacja pilota z dekoderm:

Opcja 1. Komunikacja podczerwienią – to rozwiązanie ustawione domyślnie.

Opcja 2. Łączność Bluetooth – proponujemy Ci to rozwiązanie podczas pierwszej instalacji dekodera. Jeśli się zgodzisz, pilot i dekodery zostaną sparowane. Tylko w trybie łączności Bluetooth możliwe jest korzystanie z funkcji asystenta Google tj. wyszukiwania głosowego.

C. ZASILACZ

Zasilacz pozwala podłączyć dekodery do prądu. Podczas użytkowania korzystaj z dołączonego do zestawu zasilacza 5V/2A lub 12V/1A – zależnie od modelu.

D. KABEL HDMI

Kabel HDMI służy do podłączenia dekodera do Twojego telewizora.

Podczas użytkowania korzystaj z dołączonego do zestawu kabla HDMI o odpowiednim standardzie. Chcąc zapewnić odpowiednią jakość obrazu, nie zalecamy stosowania innych, niesprawdzonych kabli HDMI.

E. KABEL DO PODŁĄCZENIA DO INTERNETU RJ45

Dekoder działa w oparciu o wybrane połączenie z Internetem poprzez:

- kabel z gniazdem RJ45, z pomocą którego możesz podłączyć dekodery do routera/modemu w celu uzyskania połączenia z Internetem;
- sieć Wi-Fi.

DOBRA RADA:

Jeśli użytkujesz dekodery w domu, rekomendujemy podłączenie dekodera do Internetu wykorzystując kabel RJ45 (tzw. Ethernet).

Dlaczego warto?

- Dzięki temu rozwiązaniu jakość odbioru będzie lepsza.
- Połączenie Ethernet jest stabilniejsze.
- Dodatkowo minimalizowane jest obciążenie sygnału Wi-Fi niezbędnego do działania innych urządzeń w domu

F. PODŁĄCZENIE DO PRĄDU I INTERNETU

PODŁĄCZENIE DO PRĄDU

Skorzystaj z dołączonego do zestawu zasilacza i wepnij go do gniazda sieciowego 230 V (standardowe gniazdko).

PODŁĄCZENIE DO INTERNETU

Dekoder można połączyć z Internetem za pomocą kabla RJ-45 (Ethernet) lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

1. PRZEWODOWE PODŁĄCZENIE DO INTERNETU

(rekomenowany sposób podłączenia dekodera)

Skorzystaj z dołączonego do zestawu kabla RJ-45. Jeden jego koniec należy podłączyć do dekodera, a drugi do gniazda LAN modemu bądź routera. Połączenie internetowe nastąpi automatycznie.


2. BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PRZEZ SIEĆ WI-FI

Dekoder może łączyć się z siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz.

Połączenie z siecią Wi-Fi może nastąpić:

- już przy pierwszej instalacji – sposób konfiguracji jest opisany w dalszej części instrukcji w sekcji **3. Pierwsze uruchomienie**,
- w późniejszym terminie po zmianie ustawień w Menu dekodera.

Jeśli zamiast połączenia przewodowego, które jest stabilniejsze, chcesz połączyć swój dekoder z siecią Wi-Fi, wejdź w Ekran główny → Ustawienia → Sieć i Internet. Wybierz dostępną sieć z listy albo skorzystaj z opcji „dodaj inną sieć”, a następnie wprowadź hasło, by połączyć się z siecią Wi-Fi.

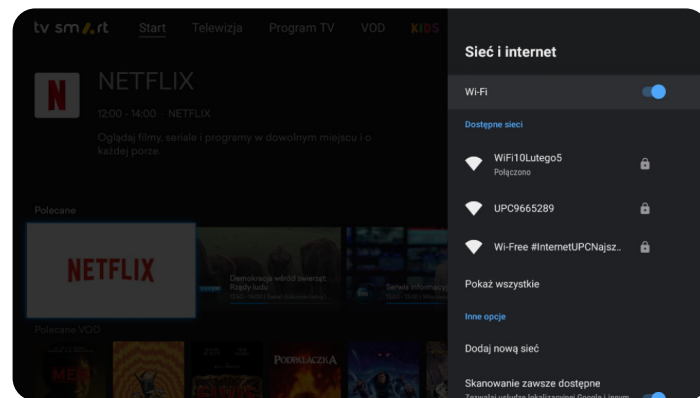

UWAGA!

Jeśli jesteś w zasięgu sieci kablowej Vectry, podłącz dekoder kablem RF. Zapewni to optymalizację odbioru sygnału programów telewizyjnych.

A. PRZYGOTOWANIE PRZED PODŁĄCZENIEM (KONTO GOOGLE)

Dekoder Smart 4K, podobnie jak każde urządzenie z systemem Android, działa w oparciu o połączenie z kontem Google. W związku z tym, aby dekodery działały poprawnie, konieczne jest zalogowanie się do konta Google na urządzeniu. Dzięki temu zyskasz możliwość korzystania z dodatkowych funkcji dekodera, takich jak instalowanie aplikacji oraz wyszukiwanie głosowe kanałów telewizyjnych.

Przed przystąpieniem do pierwszej instalacji przypomnij sobie dane logowania do swojego konta Google lub, jeżeli go nie masz, załóż nowe konto, które posłuży do użytkowania na dekodrze.


B. PIERWSZA INSTALACJA DEKODERA

Przy pierwszym uruchomieniu dekodera i pilota połączą się ze sobą za pomocą Bluetooth. Dekoder sam podpowie Ci ten krok, tak jak pokazano na załączonym obrazku. Otrzymasz instrukcję, by nacisnąć jednocześnie przyciski „-” oraz „OK” i przytrzymać około 10 sekund. Poprawny przebieg procesu synchronizacji zasygnalizuje podświetlenie etapu połączono.



Pamiętaj, że na każdym etapie instalacji możesz powrócić do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk back ←.

Po sparowaniu pilota, dekodery poprosi o wybór języka:

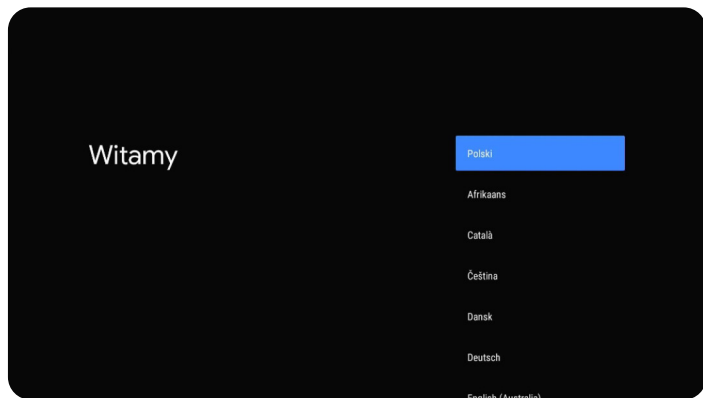


Po wyborze języka pojawi się możliwość skorzystania z dwóch metod instalacji dekodera:


1. **Za pomocą pilota do dekodera** (opisana w kolejnym punkcie).
2. **Z wykorzystaniem telefonu z systemem Android** (opisana od s. 13).

METODA 1.


INSTALACJA Z UŻYCIEM PILOTA

Jeśli dekodery podłączyłeś kablem Ethernet, zostaniesz przeniesiony od razu do procesu wprowadzania danych konta Google.

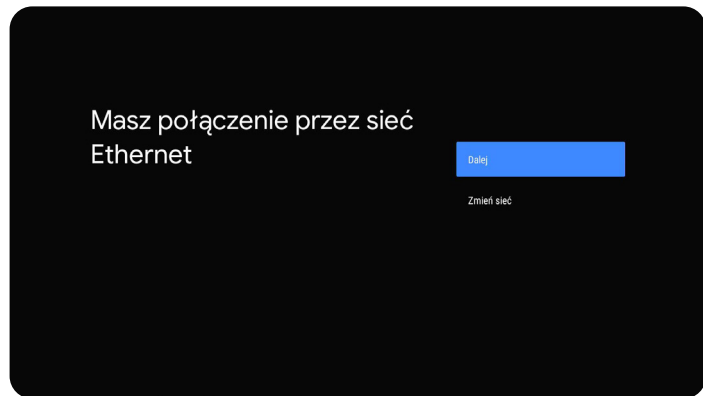


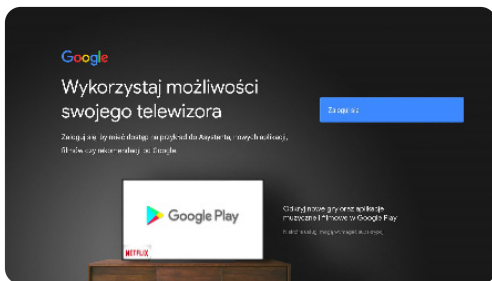


Przemieszczając się (za pomocą strzałek na pilocie) po klawiaturze wyświetlonej na ekranie telewizora, podaj dane do logowania konta Google (wpisz login i przejdź do ekranu z hasłem, wybierając zaznaczony na zdjęciu poniżej przycisk strzałki w prawo).

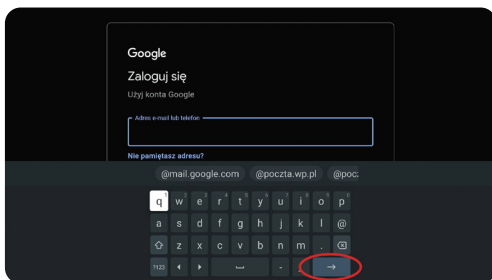

FINALIZACJA INSTALACJI

W kolejnym kroku na ekranie telewizora możesz zapoznać się z warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, które należy zaakceptować, by przejść dalej.

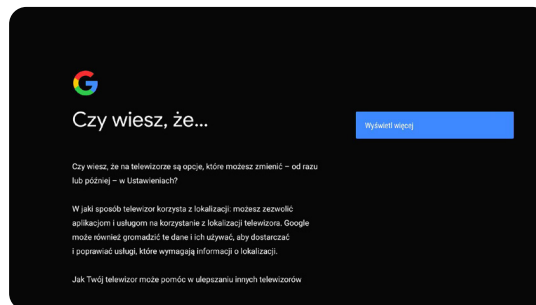
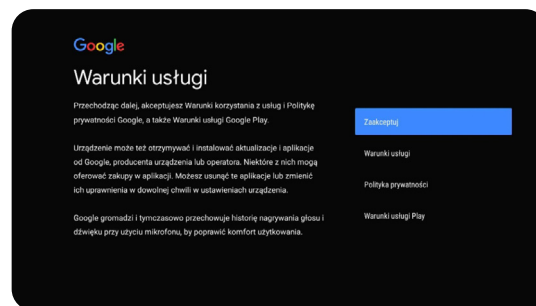


Następnie możesz wyrazić zgody opcjonalne. Pierwszą z nich jest zgoda na użycie lokalizacji urządzenia w celu dostosowania niektórych aplikacji do poprawnego działania (zgoda nie jest obowiązkowa i można ją w dowolnym momencie zmienić w: **Ekran główny → Ustawienia → Ustawienia Urządzenia → Lokalizacja → Stan lokalizacji**).


Drugą z nich jest udzielenie zgody na wysyłanie do Google danych diagnostycznych i informacji o użytkowaniu urządzenia (zgoda nie jest obowiązkowa i można ją w dowolnym momencie zmienić w:



Ekran główny → Ustawienia → Ustawienia Urządzenia

→ Użycie i diagnostyka → Tak / Nie).

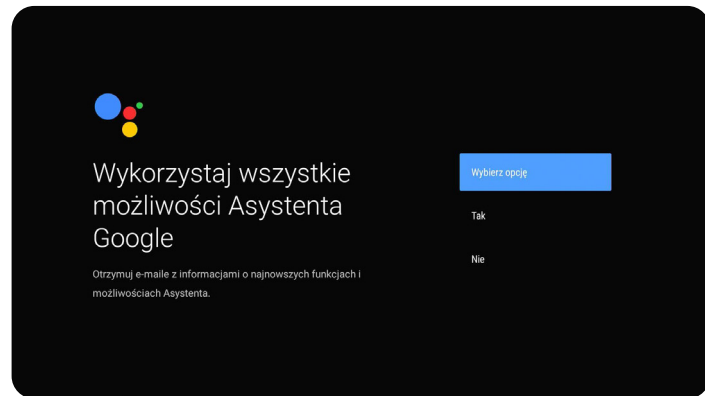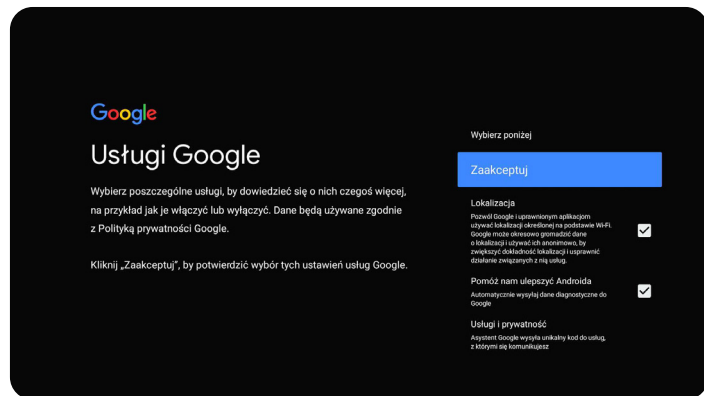


W kolejnym kroku możesz potwierdzić personalizowanie wyników wyszukiwania (zgoda nie jest obowiązkowa).

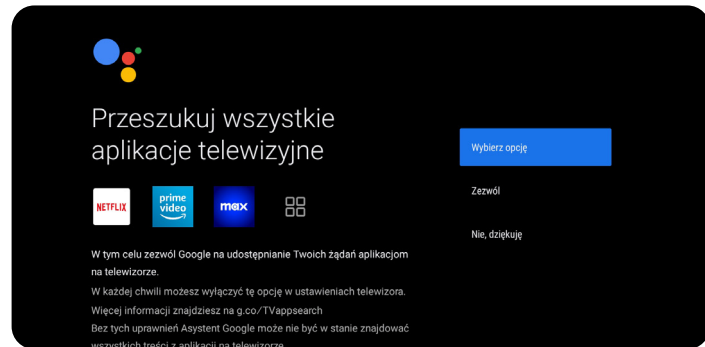

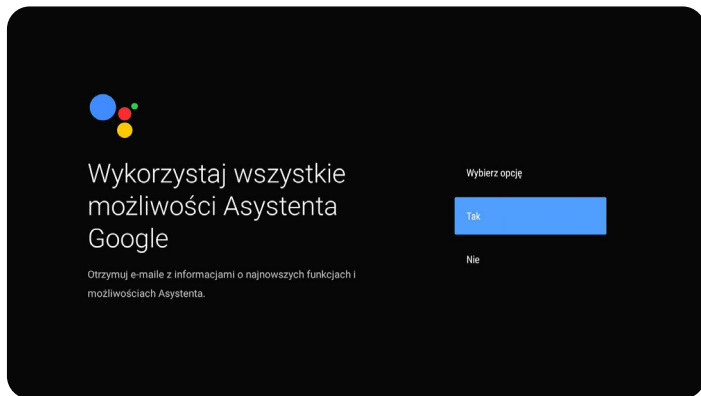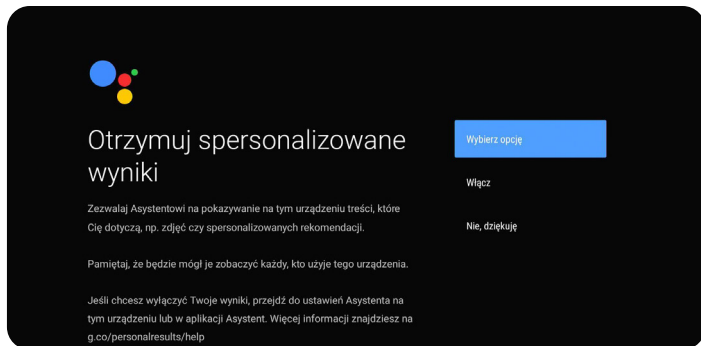

W następnym etapie możesz wybrać, które z rekomendowanych aplikacji chcesz zainstalować. Instalacja niektórych aplikacji jest niezbędna do korzystania z funkcji dekodera (np. PlayerPL, Tidal). W przypadku pozostałych aplikacji możesz zdecydować, czy instalować je teraz lub później (w zakładce **Aplikacje** odznaczając przycisk zatwierdzający instalację wybranej aplikacji).

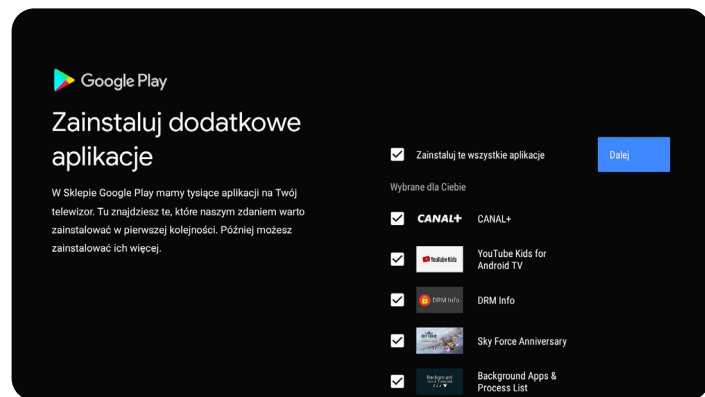

Przejdź przez kolejne ekrany informacyjne **prawym** klawiszem nawigacji.

Twoje urządzenie TV Smart 4K Box korzysta z technologii

Przyjrzyjmy się funkcjom dostępnym na urządzeniu.



Porozmawiaj z Asystentem Google

Po zakończeniu konfiguracji naciśnij na pilocie przycisk mikrofonu, by szybko wyszukać najnowsze hity filmowe, sprawdzić wynik ostatniego meczu czy sterować funkcjami telewizora.



Pobieraj aplikacje z Google Play

W Sklepie Google Play znajdziesz aplikacje, które na pewno pokochasz. Możesz na przykład grać w ciekawe gry albo oglądać programy telewizyjne lub sport na żywo w transmisji strumieniowej.



Przesyłaj treści na telewizor

Dzięki Wbudowanemu Chromecastowi możesz szybko przesyłać zdjęcia, filmy i muzykę z telefonu na telewizor.



Wykrywam dysk twardy!

.

Na tym etapie urządzenie sprawdzi wbudowany dysk twardy i jeśli go wykryje, to zapyta, czy sformatować. Przy pierwszej instalacji zaleca się wykonanie formatowania dysku.

Po zainstalowaniu aplikacji dekodery sprawdzi aktualność oprogramowania i w razie potrzeby na ekranie wyświetli się komunikat **Czy zaktualizować oprogramowanie?** Potwierdź przyciskiem **OK**.

METODA 2.

INSTALACJA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU Z SYSTEMEM ANDROID

Podczas pierwszej instalacji możesz wykorzystać telefon z systemem Android w celu szybkiego połączenia dekodera z siecią Wi-Fi oraz zalogowania się do konta Google na dekodrze.

Żeby skorzystać z tej opcji, dekodery nie może być podłączony przewodowo z Internetem podczas wyboru języka. Jeżeli podłączyłeś kabel Ethernet do dekodera, a chcesz skorzystać z opisywanego tutaj sposobu instalacji, należy przed wyborem języka odłączyć kabel Ethernet od dekodera i następnie wybrać język.

W następnym kroku pojawi się ekran z pytaniem: **Skonfigurować telewizor za pomocą telefonu z systemem Android?** – wybierz opcję **Dalej**, aby rozpocząć proces. Dalsze kroki zostały opisane poniżej.

Skonfigurować telewizor
przy użyciu telefonu
z Androidem?

Dalej

Pomiń


Możesz z łatwością przesłać informacje o sieci Wi-Fi i koncie Google z telefonu z Androidem na telewizor

Postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyświetlają się na ekranie telewizora, a później na ekranie telefonu:

1. Na telefonie otwórz zainstalowaną fabrycznie wyszukiwarkę Google.

2. Powiedz „OK Google, skonfiguruj moje urządzenie”.

W tym kroku zostaniesz poinformowany o włączeniu Bluetooth w telefonie.

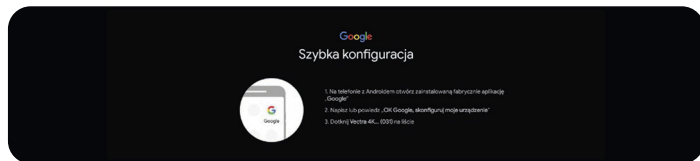

UWAGA!

Jeśli asystent głosowy w telefonie nie zostanie aktywowany hasłem „OK Google”, wówczas kliknij na ikonkę mikrofonu i powiedz „Skonfiguruj moje urządzenie”.


Po wypowiedzianych słowach, w zależności od wersji Androida na Twoim telefonie, aplikacja **Konfiguracja** uruchomi się od razu lub trzeba będzie ją wybrać na ekranie. Może się zdarzyć, że system Android nie wyszuka odpowiedniej aplikacji na telefonie. Wówczas musisz aktywować dekodery za pomocą pilota. W tym celu przejdź do punktu **Instalacja z użyciem pilota** (s. 9).

3. Na ekranie wyświetli się lista dostępnych urządzeń. Wybierz Vectra 4K BOX.

DOBRA RADA:

W tym momencie telefon i dekodery nawiążą połączenie Bluetooth.

Warto podejść z telefonem bardzo blisko dekodera, na odległość ok. 20 cm, aby połączenie zostało szybciej nawiązane i było stabilne. Zarówno na ekranie telewizora, jak i telefonu komórkowego wyświetli się kod weryfikacyjny – **oba kody powinny być takie same.**

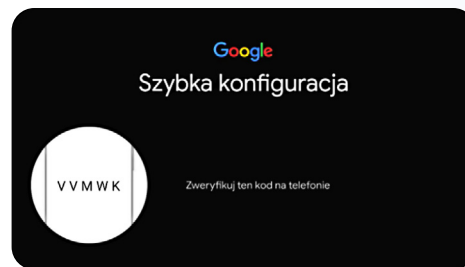


Potwierdzenie na telefonie poprawności obu kodów poprzez przycisk **Dalej** spowoduje synchronizację konta Google oraz sieci Wi-Fi.

Niezależnie od metody instalacji, po prawidłowej aktywacji konta Google kolejne ekrany wyglądają identycznie jak w przypadku **Finalizacji instalacji** opisanej w **Instalacji z użyciem pilota** (s. 9–12).

A. PILOT

- 1 Zmiana trybu pracy pilota**
sterowanie telewizorem lub dekodern
- 2 Włączenie/wyłączenie**
- 3 Telewizja**
skrót do ostatnio oglądanego kanału
- 4 KIDS**
skrót do zakładki KIDS w Menu dekodera
- 5 VOD**
skrót do zakładki VOD w Menu dekodera
- 6 Netflix**
skrót do aplikacji Netflix w Menu dekodera
- 7 Klawisze nawigacyjne**
poruszanie się po menu dekodera
- 8 Asystent głosowy**
naciśnij i mów
- 9 Back**
przycisk powrotu (poprzednio oglądany kanał)
- 10 Home**
powrót do Menu głównego dekodera
- 11 Zatrzymanie/odtwarzanie**
w serwisie VOD lub trybie kanałów TV
- 12 Przełączanie kanałów góra/dół**
- 13 Sterowanie głośnością**
- 14 Wyciszenie**
- 15 Skrót do zakładki Program TV w menu dekodera**
- 16 Uruchomienie informacji o programie**

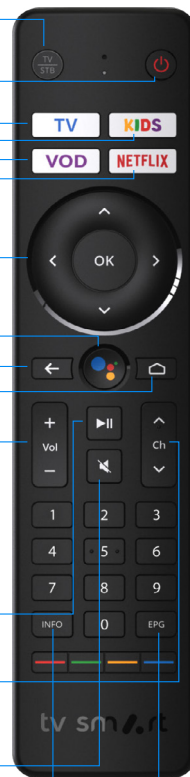


B. MENU DEKODERA

Górna część strony startowej dekodera jest podzielona na zakładki:

Start, Telewizja, Program TV, VOD, KIDS, Nagrania, Aplikacje.

🔍 (wyszukiwanie), 👤 (profil Klienta), 🔔 (powiadomienia), ⚙️ (ustawienia)

oraz zegar. Do poszczególnych zakładek Menu przechodzi się, naciskając klawisze nawigacyjne na pilocie.

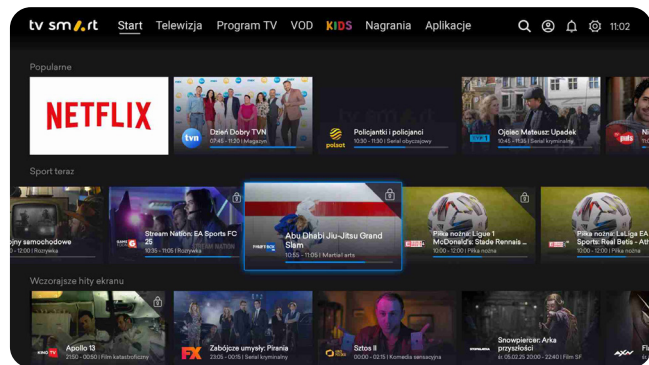

START

Jest to ekran startowy. Możesz do niego przejść błyskawicznie, naciskając klawisz  na pilocie.

Posługując się strzałką w dół, przechodzisz do kolejnych sekcji polecanych materiałów. Od sekcji **Popularne** poprzez rekomendowane dla Ciebie materiały z różnej tematyki i kategorii.

Czym jest sekcja **POPULARNE**?

To programy najczęściej oglądane przez Klientów. Kolejne sekcje zawierają nasze rekomendacje z innych kategorii np. VOD. Klikając w miniatury kanałów live lub z przeszłości przechodzisz bezpośrednio do odtwarzania materiału.

TELEWIZJA




Co znajdziesz w zakładce **TELEWIZJA**?

Tu pojawiają się programy w podziale tematycznym oraz Twoje nagrania. Nawigując pomiędzy miniaturami programów, możesz wybierać kanały według podziałów tematycznych.

Jak uruchomić odtwarzanie?

Wybrane kanały lub nagrania można odtworzyć poprzez wybranie ich za pomocą przycisków nawigacyjnych (strzałek) oraz zaakceptowanie wyboru przyciskiem **OK**.

PROGRAM TV – EPG

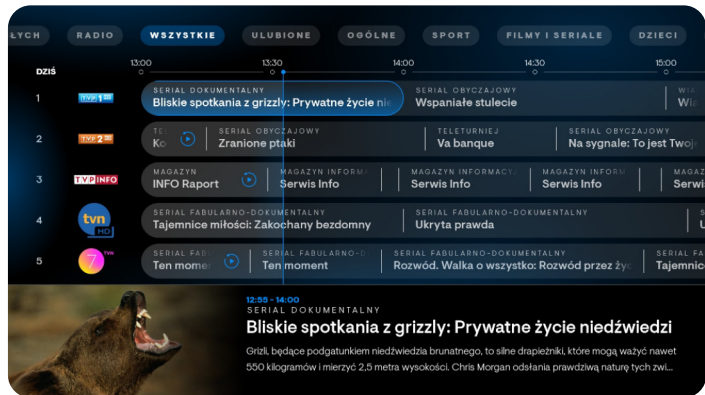

Co znajdziesz w zakładce **PROGRAM TV**?

W zakładce **Program TV** znajdziesz cały wykaz nadawanych programów. Po wyborze tej zakładki na ekranie zobaczysz listę wszystkich kanałów w podziale na tematykę i numerację.

Po tej przestrzeni możesz poruszać się klawiszami nawigacyjnymi pilota. Możesz sprawdzić ramówkę programów w kolejnych lub poprzednich dniach nawet na 7 dni wstecz i 14 dni do przodu.

Do tej zakładki możesz przejść bezpośrednio przyciskiem "EPG" na pilocie.

Jak ograniczyć listę wyświetlanych kanałów do interesującej Cię kategorii, np. sportowych? Wystarczy kliknąć w filtr z wybraną nazwą kategorii.

Aby przejść do wyboru filtra kategorii wystarczy nacisnąć na pilocie przycisk **back** ←. Po wybraniu filtra zatwierdzamy przyciskiem **OK**.


Aktualny czas na programie TV EPG zaznaczony jest pionową niebieską linią.

Przeglądając programy w przyszłości lub w przeszłości do aktualnego czasu wrócisz, przyciskając przycisk **back** ← na pilocie.

Na podglądanych programach możesz przejść do rozszerzonych informacji przyciskając **OK**.

Szczegóły dotyczące rozszerzonej informacji o programach znajdziesz w dalszej części instrukcji w sekcji **PASEK INFORMACYJNY KANAŁU** str. 28.

VOD

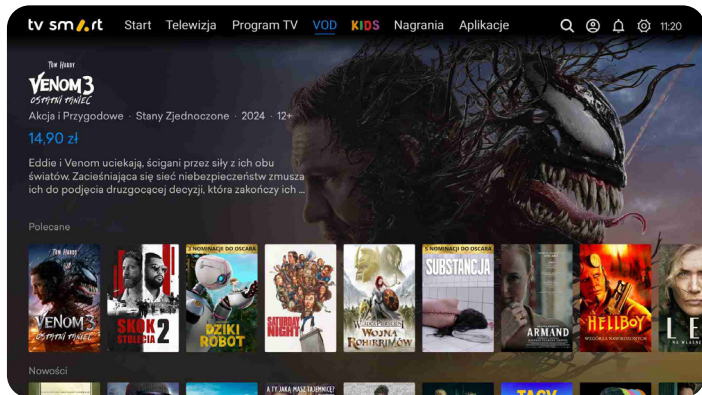


Co znajdziesz w zakładce **VOD**?

Vectra VOD to serwis z wysokiej jakości filmami, bajkami i serialami dostępnymi na żądanie. Znajdziesz w nim ponad trzysta tysięcy tytułów, z których ponad połowę zobaczysz bez reklam zupełnie za darmo. Dostęp do filmów VOD mają wszyscy Klienci Vectry bez względu na posiadane usługi.

Jak korzystać z Vectry VOD?

1. Naciśnij przycisk VOD na pilocie, lub przejdź do odpowiedniej zakładki za pomocą pilota. Znajdziesz tam obszerny katalog filmów, seriali i dokumentów posegregowanych według różnych kategorii.

2. Wybierz interesujący Cię tytuł i naciśnij OK na miniaturze. Zostaniesz przeniesiony do szczegółowego opisu wybranego materiału. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych informacji o filmie np. jego kategorię, czasie trwania, klasyfikacji wiekowej, jak również o jego ocenie na podstawie bazy IMDb. Klikając strzałką w dół, możesz uzyskać dodatkowe informacje o tytule, aktorach oraz rekomendacje podobnych treści.

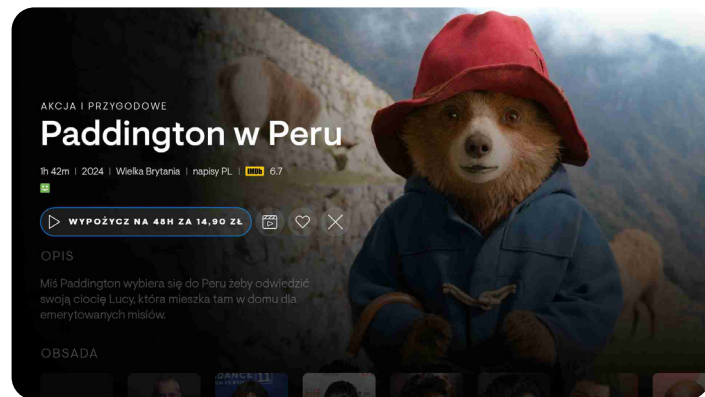


3. Oglądaj wybrany film.

UWAGA!


W przypadku płatnych materiałów na stronie z wybranym tytułem klikając w miniaturę, zobaczysz jego cenę.

Klikając "Wypożycz na 48h" zostaniesz poproszony o potwierdzenie zakupu kodem PIN. Opłata za wypożyczony film zostanie doliczona do następnej faktury, a film będzie dostępny przez następne 48 godzin.

Przed zakupem możesz obejrzeć zwiastun filmu, dodać go do ulubionych lub przechodząc strzałkami w dół zobaczyć obsadę lub podobne filmy.

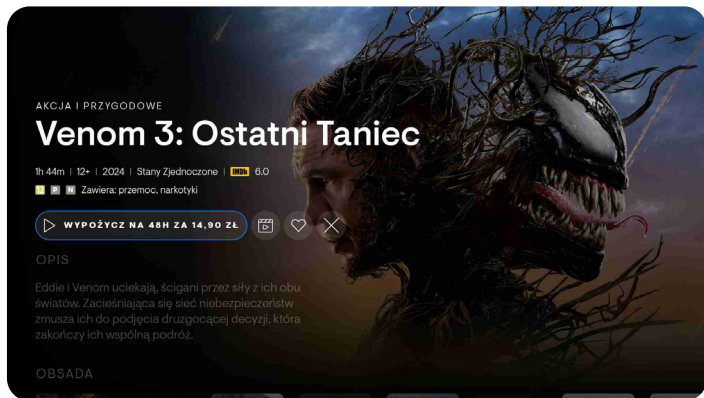

Jeśli posiadasz kod rabatowy uprawniający do zniżki możesz go użyć przed potwierdzeniem zakupu.

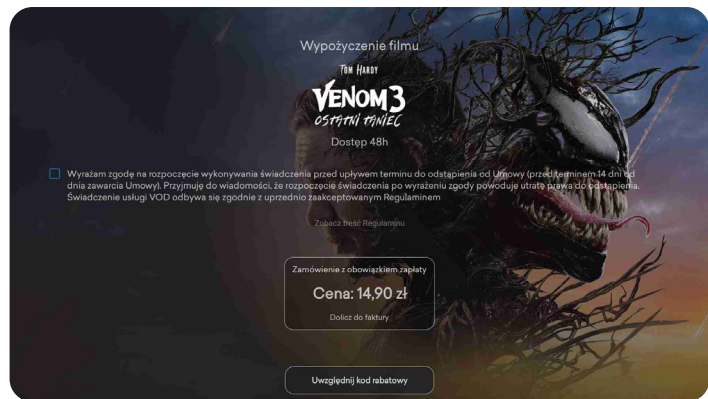

KIDS



Co znajdziesz w zakładce **KIDS**?

To strefa dla najmłodszych użytkowników dekodera, w której dostępne są bajki, programy oraz serie. Materiały są podzielone tematycznie. Biblioteka zawiera zarówno bezpłatne, jak i odpłatne treści dla młodszych i starszych dzieci.

Jak skorzystać ze strefy KIDS?

1. Wybierz interesujący Cię materiał i naciśnij **OK** na miniaturze. Przejdiesz do ekranu rozszerzonych informacji o filmie. Możesz m.in. obejrzeć zwiastun, wybrać odcinek, który Cię interesuje lub uzyskać informacje na temat obsady. Są tu również propozycje podobnych materiałów.

UWAGA!

W przypadku pozycji bezpłatnych odtwarzanie materiału rozpocznie się automatycznie. Przy wyborze materiałów płatnych zobaczysz ich cenę, a po wybraniu „Wypożycz na 48h za...” zostaniesz poproszony o potwierdzenie zakupu kodem PIN. Opłata za wypożyczony film zostanie doliczona do następnej faktury.

NAGRANIA



Co znajdziesz w zakładce **NAGRANIA**?

Tutaj znajdują się zrealizowane oraz zaplanowane nagrania. Widoczna jest również ilość dostępnego czasu na kolejne nagrania.

Wybierając nagranie i klikając **OK**, przejdziesz do ekranu z rozszerzonymi informacjami, m.in. rok produkcji, ocenę IMDb oraz obsadę.


Możesz odtworzyć lub usunąć to nagranie klikając odpowiednią ikonę.



WAŻNE:

Nagrania mogą być zlecane bezpośrednio z dekodera, w aplikacji lub w przeglądarce i są dostępne zarówno w aplikacji TV Smart GO, jak i przez stronę www.tvsmart.vectra.pl po wcześniejszym zalogowaniu do konta.

APLIKACJE

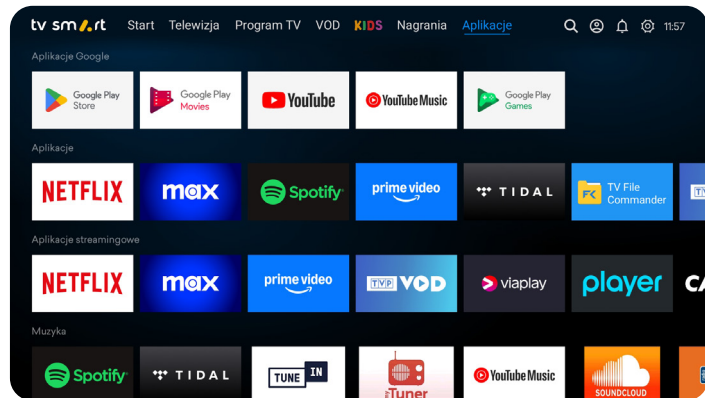

Co znajdziesz w zakładce **APLIKACJE**?

W tej zakładce znajdziesz najpopularniejsze serwisy rozrywkowe i pozostałe aplikacje dostępne na dekodrze oraz te wgrane podczas pierwszej instalacji (np. YouTube, Netflix, MAX, Player). W tym miejscu masz też możliwość pobierania aplikacji dostępnych w Google Play Store.


Po wybraniu kafelka **Google Play Store** będziesz miał możliwość pobrania najpopularniejszych:

- **serwisów video** – wybieraj spośród największych serwisów streamingowych lub stacji telewizyjnych. Pamiętaj, że dostęp do treści może wymagać posiadania subskrypcji w serwisie,
- **aplikacji radiowych lub muzycznych** – możesz odtwarzać radio internetowe lub pobrać aplikacje, np. Tidal,

- **gier dostępnych na Android TV** (gry platformowe, wyścigi, strzelanki). Sterowanie w grach może odbywać się pilotem lub innym sparowanym z dekodrem urządzeniem, np. padem,
- **serwisów streamowania gier** – graj w gry streamowane bezpośrednio na ekranie Twojego telewizora, steruj grami za pomocą pada lub innego urządzenia. Pamiętaj, że dostęp do tych serwisów wymaga posiadania subskrypcji oraz wykupionej licencji do gry od operatora platformy lub dystrybutora danej gry.

INSTALACJA APLIKACJI

Wyszukaj aplikację z zakładki google play store lub z proponowanych w kategoriach tematycznych. Po wybraniu danej pozycji przyciskiem **OK** wybierz opcję **Zainstaluj** i poczekaj na pobranie. Po zakończeniu pojawi się komunikat – **Otwórz**.

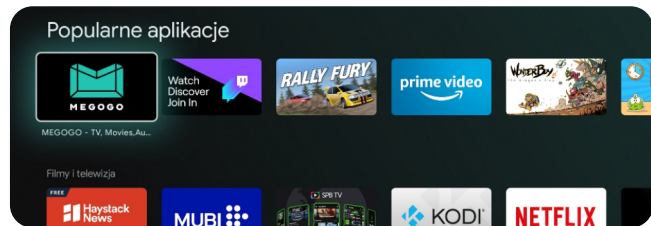

W ramach dostępnej przestrzeni pamięci urządzenia możesz instalować dowolne aplikacje dostępne w Google Play Store.

Pojemność pamięci przeznaczona na aplikacje to **12 GB**.

Zainstalowane aplikacje możesz zobaczyć w zakładce **Aplikacje**.

C. OGLĄDANIE TELEWIZJI

WYBÓR KANAŁÓW

Programy telewizyjne można odtwarzać z kilku poziomów Menu dekodera:

- z zakładki **Start** – nawigując strzałkami góra/dół/prawo/lewo, możesz poruszać się po wyświetlanych miniaturach programów pogrupowanych w sekcje: Polecane, Ulubione, Ostatnio oglądane. Jeśli chcesz przełączyć się na wybrany kanał, na jego miniaturze kliknij przycisk **OK**,
- z poziomu zakładki **Telewizja** – możesz wyszukiwać kanały po kategoriach tematycznych. Żeby oglądać wybrany kanał, naciśnij **OK**,
- z zakładki **Program TV** – możesz wyszukiwać programy, nawigując strzałkami po EPG poszczególnych kanałów,
- za pomocą **asystenta głosowego**,
- wybierając odpowiedni numer kanału z **klawiatury numerycznej** pilota.

Sam wybierasz opcję najbardziej odpowiednią dla Ciebie.

PAMIĘTAJ

Pamiętaj, aby wybierając program głosowo, trzymać pilot blisko ust. Przyciśnij przycisk **Asystenta głosowego** i powiedz „**włącz**” oraz nazwę programu, na który chcesz się przełączyć, np. „**włącz TVN dwadzieścia cztery**”.

Możesz zlecić przełączenie na program wg numeracji EPG (liczba wyświetlana z lewej strony ikonu kanału), np. powiedz „**Włącz kanał trzydzieści trzy**”.

Jeśli naciśniesz przycisk **back** na pilocie w trakcie oglądania, przełączysz program na poprzednio oglądany.

UWAGA!


Kanały niedostępne w twoim pakiecie oznaczone są ikoną kłódki. Klikając na miniaturę, zostaniesz przeniesiony do strefy ofert, gdzie możesz wykupić pakiet zawierający interesujący cię pakiet.

KANAŁY NIEDOSTĘPNE W TWOIM PAKIECIE


Po instalacji dekodera widoczna będzie pełna lista programów dostępnych w Vectrze.

Kanały niedostępne w aktualnie posiadanym pakiecie oznaczone są symbolem kłódki, znajdującym się w prawym górnym rogu okienka podglądu. Również klikając na miniaturze programu oznaczonego kłódką lub wchodząc na niego w trakcie oglądania, wyświetli się komunikat o braku dostępności.


W każdej chwili możesz rozszerzyć swój pakiet o interesujące Cię kanały.

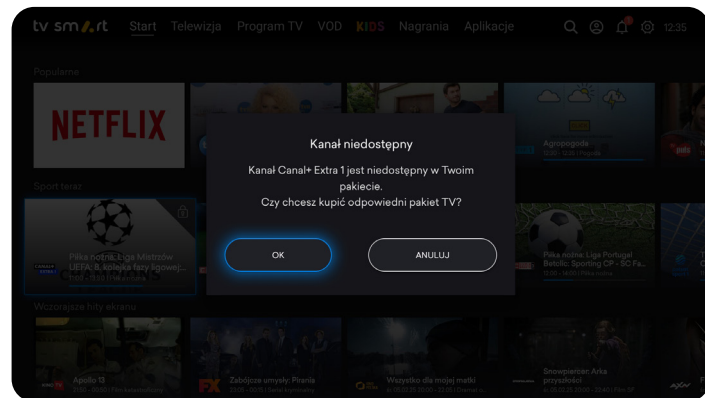

Aktualną ofertę dostępnych pakietów dodatkowych i serwisów abonamentowych VOD znajdziesz w profilu w kafelku **Oferty dla Ciebie**

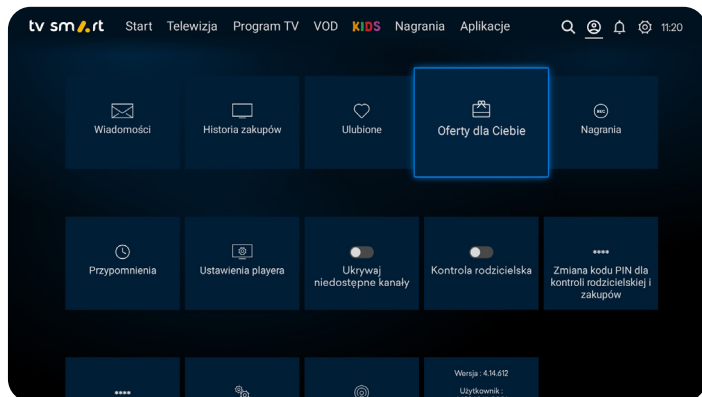

Możesz zablokować wyświetlanie programów niedostępnych w Twoim pakiecie, wybierając opcję: **Profil Klienta** ⓘ → **Ukrywaj niedostępne programy** → przyciskiem **OK** zaakceptuj zmianę.

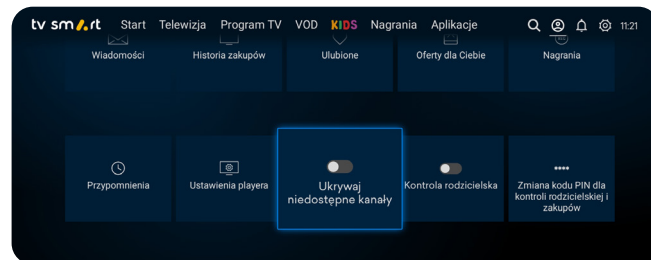


OGŁĄDANIE TELEWIZJI POZA DOMEM

Posiadając dekoder TV Smart oraz dostęp do Internetu, możesz:

- oglądać w domu wszystkie dostępne w Twoim pakiecie kanały,
- oglądać poza domem kanały dostępne online,
- korzystać z pełnej biblioteki VOD,
- korzystać z pozostałych funkcji dekodera.

Sam decydujesz czy na wyjazd zabierzesz dekoder TV Smart, czy pobierzesz bezpłatną aplikację TV Smart GO ze sklepu Google Play, a na urządzenia z systemem IOS w App Store.

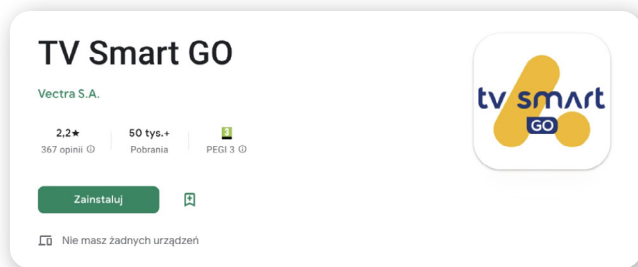

UWAGA!

Niektóre kanały dostępne są wyłącznie w sieci Vectra.


Użytkowanie dekodera w oparciu o Internet innego operatora może spowodować utratę dostępu do tych programów.

Jeśli zabierasz dekoder w miejsce, w którym nie ma Internetu Vectry, możesz nie mieć możliwości oglądania wszystkich kanałów.


LISTA KANAŁÓW PODCZAS OGŁĄDANIA

Aby uruchomić listę kanałów podczas oglądania telewizji, wystarczy wybrać przycisk strzałki w górę lub w dół na pilocie. Natomiast używając strzałek w prawo lub lewo, można wybrać kategorię, aby zawęzić listę kanałów, co ułatwi wybór. Aby rozpocząć oglądanie wybranego programu, wystarczy wybrać przycisk **OK** na pilocie.


Po lewej stronie ekranu wskazane są numery kanałów. Na pilotach z klawiaturą numeryczną można je wybierać, wprowadzając odpowiednią liczbę.

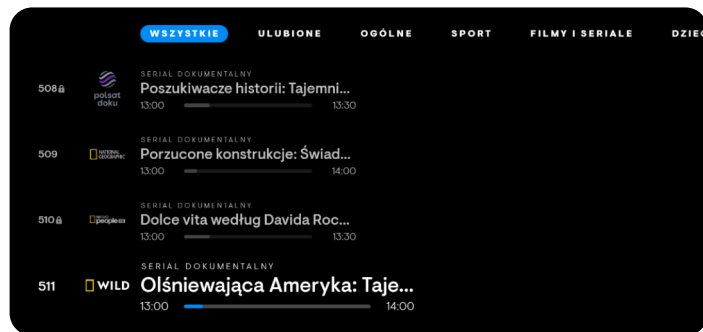

Przyciski nawigacyjne lewo/prawo przyciśnięte podczas oglądania kanału dają możliwość przeglądania programów, które już się zakończyły i które dopiero się rozpoczną. To najprostszy sposób, aby zobaczyć program w usłudze Catch-up lub zaplanować nagranie. Aby odtworzyć wyemitowany program (w przypadku kanałów z dostępną funkcją Catch-up TV oznaczonych ikoną ⌂), wystarczy wybrany program przewinąć strzałką w lewo i wcisnąć klawisz **OK** na pilocie.

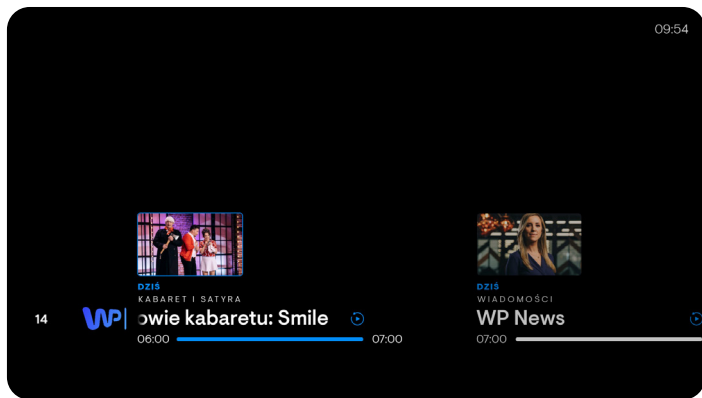

Aby powrócić do oglądania telewizji na żywo wystarczy wcisnąć klawisz **back** ← podczas oglądania programu w funkcji **Catch-up**. Wybór zatwierdzisz potwierdzając **OK**

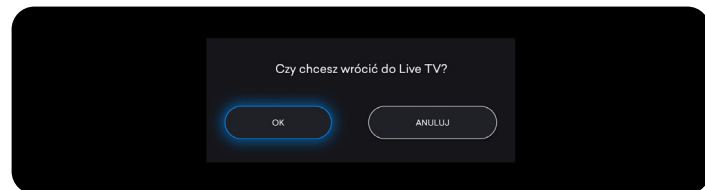


W celu zaplanowania nagrania programu, który dopiero się rozpocznie, należy wybrać go, klikając **OK**, i na wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć opcję **Nagraj**.



PASEK INFORMACYJNY KANAŁU

Chcesz się dowiedzieć więcej o oglądanym programie? W trakcie oglądania naciśnij przycisk **OK**. W dolnej części ekranu wyświetli się pasek informacyjny programu (channel bar).

Wybierz interesującą Cię funkcję i przyciśnij klawisz **OK**. Niebieska pozioma linia wskazuje czas, który upłynął od rozpoczęcia emisji.

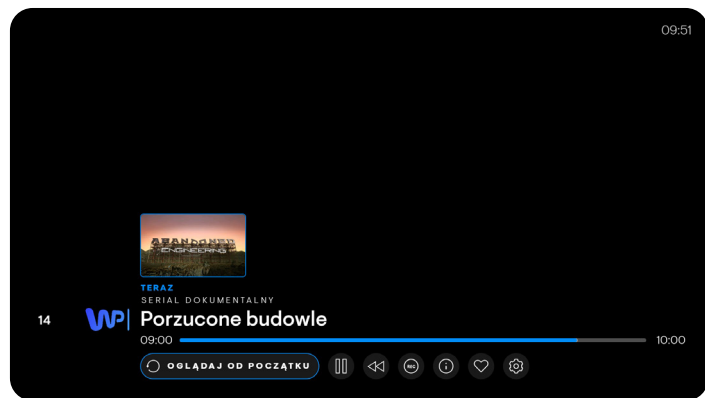


Opcje w dolnym menu pozwalają na obejrzenie programu od początku, nagranie go lub zatrzymanie obrazu (o ile funkcje te są dostępne dla danego programu).

Funkcje odtwarzania od początku, Catch-up TV i nagrywania w chmurze dostępne są tylko na wybranych kanałach.

Chcesz zobaczyć informacje o emitowanym programie?

Na dole ekranu wyświetli się menu. Po kliknięciu ikony ⓘ (informacje) pojawia się dodatkowe informacje i rozwinięty krótki opis programu.

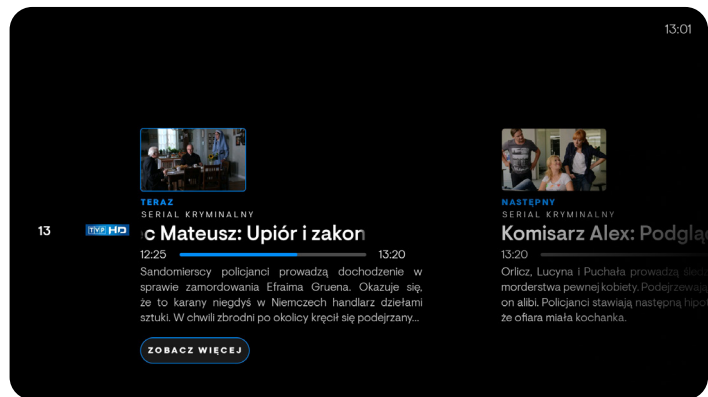

UŻYTKOWANIE DEKODERA

Kliknij "Zobacz więcej", a wyświetlą się szczegółowe informacje o nadawanym programie, m.in. rok produkcji, gatunek, kategoria wiekowa, sezon i odcinek serialu, prezentacja obsady z portretami aktorów.


Pojawią się także rekomendacje podobnych programów.



UWAGA!

Informacje o oglądanym programie wywołasz też z pilota przyciskiem "INFO".

W tym menu – po naciśnięciu  – możesz zmienić jakość odbieranego obrazu (zmienić jakość transmisji danych). Wybrać ścieżkę językową programu, o ile jest dostępna znajduje się też informacja o źródle odbioru sygnału programu.

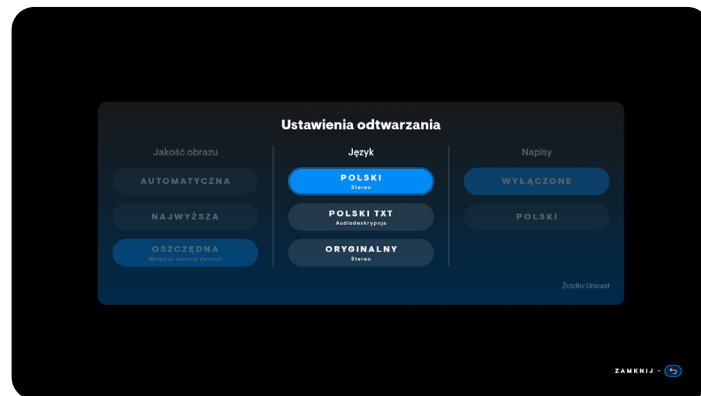

Po naciśnięciu  – możesz dodać kanał do listy ulubionych.


D. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI DEKODERA

CATCH-UP TV

Przegapiłeś swoje ulubione programy? Dzięki funkcji Catch-up TV nie stracisz już swoich ulubionych programów. Jeżeli przegapiłeś interesujący program w ramówce telewizyjnej, możesz go zobaczyć w dowolnym momencie do 7 dni po pierwotnej emisji. Catch-up TV jest również dostępny w TV Smart GO. Z funkcji Catch-up TV możesz skorzystać w zakładce **Program TV**, wybierając klawiszami nawigacyjnymi odpowiedni program (wcześniej wyemitowany) lub na oglądanym kanale, naciskając lewy przycisk nawigacyjny na pilocie i przewijając wybrany program.

UWAGA!

Funkcja Catch-up TV dostępna jest tylko dla wybranych programów, które w EPG (w zakładce Program TV) i na pasku informacyjnym kanału są oznaczone ikoną . Odtwarzając program z dostępną funkcją Catch-up TV, możesz zatrzymać oglądany materiał. Na niektórych programach istnieje również możliwość przewijania.

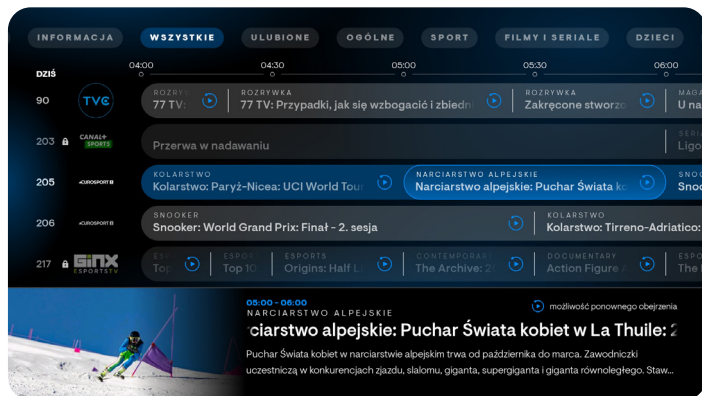


UŻYTKOWANIE DEKODERA

RESTART TV

Spóźniłeś się na swój ulubiony program? Dzięki funkcji Restart możesz odtworzyć od początku aktualnie trwający program. Wystarczy, że podczas oglądania programu naciśniesz **OK** i w dolnym menu wybierzesz opcję

Oglądaj od początku.

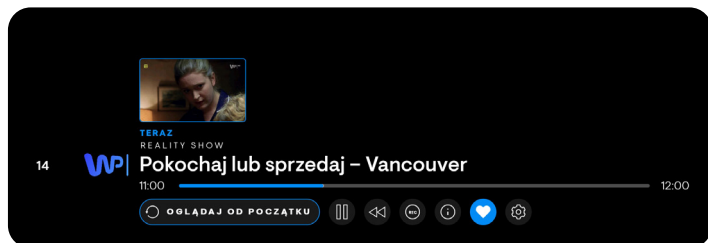


UWAGA!

Opcja ta jest dostępna dla wybranych programów, które już się zaczęły, ale jeszcze nie skończyły. Programy te nie wymagają nagrywania, dlatego jeśli spóźnisz się na swój ulubiony program lub zaczniesz oglądać film, który już się zaczął, to możesz obejrzeć je od początku. Restart TV jest dostępny również na wybranych programach i w TV Smart GO.

NAGRYWANIE W TRAKCIE OGLĄDANIA PROGRAMU

Nagrywanie możesz rozpocząć na oglądanym programie. Wystarczy, że klikniesz **OK** i wybierzesz opcję **Nagraj** – wtedy cała aktualnie emitowana audycja zostanie nagrana od początku.

Kolor paska postępu programu z niebieskiego zmieni się na czerwony, a informacja o trwającym nagraniu na programie będzie sygnalizowana czerwoną kropką po prawej stronie paska postępu.

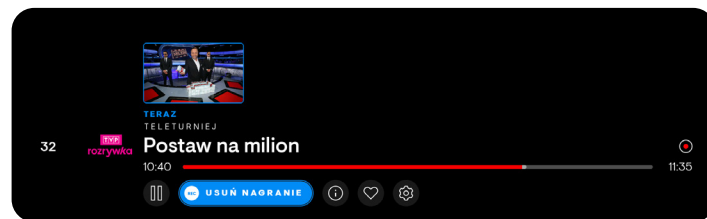


UWAGA!

Funkcja nagrywania dostępna jest tylko dla wybranych programów i audycji, co do których nadawca udostępnia tą funkcjonalność.

NAGRYWANIE W PRZYSZŁOŚCI

Nagrania programów w przyszłości możesz zlecać w zakładce **Program TV**. Wybierz odpowiedni program i kliknij **OK**, a następnie wybierz opcję **Nagraj**, jeśli jest dostępna.

Możesz również na oglądanym kanale przycisnąć klawisze nawigacji prawo / lewo, przejść do wybranej audycji w przyszłości, nacisnąć klawisz **OK** i wybrać opcję **Nagraj**.

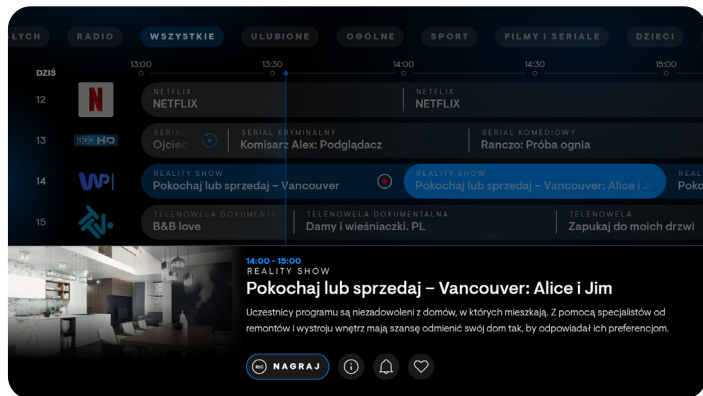

W opisie programu przy nazwie audycji pojawi się czerwona kropka oznaczająca zlecenie nagrywania.

Nagrania w chmurze możesz również zlecać z aplikacji TV Smart GO lub w przeglądarce na stronie tvsmart.vectra.pl.

ANULOWANIE NAGRANIA

Trwające oraz zlecone nagrania możesz anulować/usunąć. Postępujesz tak jak zlecałeś nagrania (w trakcie oglądania lub w przyszłości).




Zrealizowane oraz zlecone nagrania znajdziesz w zakładce **Nagrania**. Zapisane nagrania dostępne są również w zakładce **Start**.

Dla nagrań zleconych w przyszłości na wybranym nagraniu przytrzymaj **OK**, a następnie wybierz **Usuń nagranie**.


UŻYTKOWANIE DEKODERA

E. KONTROLA RODZICIELSKA

Chcesz pozostawić dekoder do obsługi dzieciom, ale obawiasz się, że mogą one włączyć treści nieodpowiednie dla ich wieku? Możesz bez obaw to zrobić, ustawiając odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej. Ta funkcja umożliwia blokadę treści nieodpowiednich dla dzieci. Aby ustawić blokadę wiekową, wybierz **Profil klienta** → **Kontrola rodzicielska** → **Określ grupę wiekową** (3, 7, 12, 16 lat) i zaakceptuj.


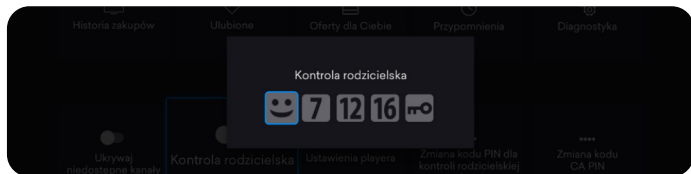


Po ustawieniu blokady wiekowej na programach niedozwolonych w danej grupie pojawi się komunikat o niedostępności treści.

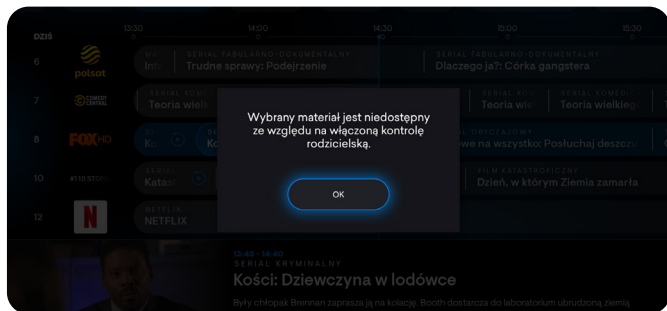


F. ZAKUP USŁUG NA DEKODERZE


Dekoder umożliwia zakup dodatkowych pakietów. Oferty dostępne dla Ciebie widoczne są w **Profil klienta** → **Oferty dla Ciebie**.

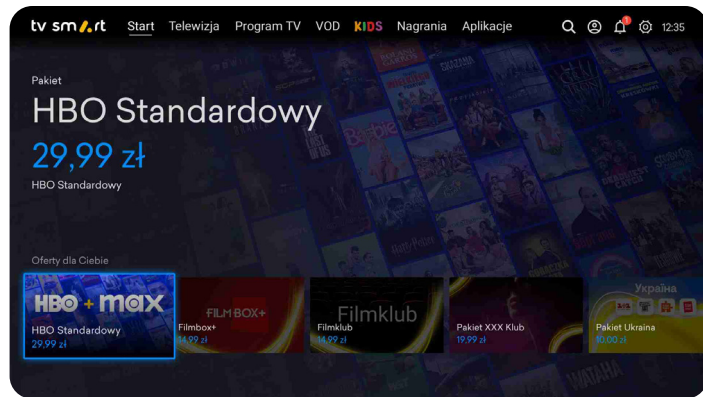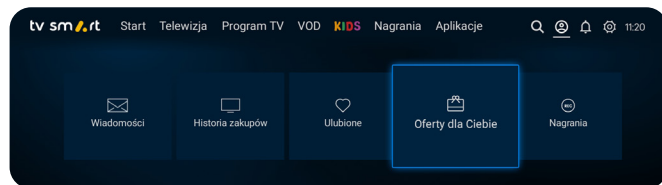

Wybierz odpowiedni pakiet, a wyświetlą się informacje o warunkach i zawartości pakietu.

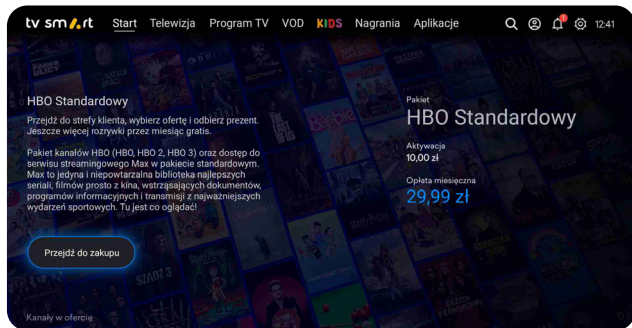


Klikając **PRZEJDŹ DO ZAKUPU** wyświetlą się szczegółowe warunki oferty i niezbędne dokumenty, które możesz przeglądać na urządzeniu.

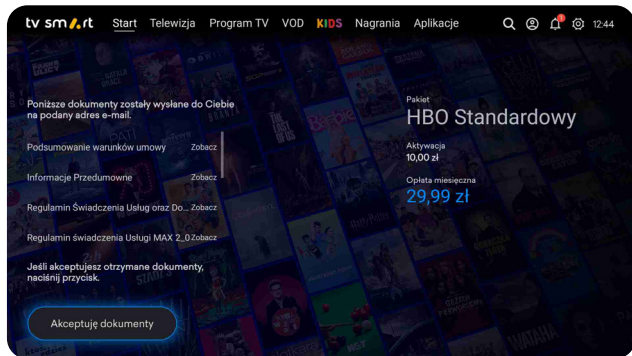


Równocześnie, zanim potwierdzisz zakup, te dokumenty otrzymasz na skrzynkę e-mail.

Po akceptacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Po potwierdzeniu finalizujemy proces zakupu. Następnie należy odświeżyć uprawnienia: W zakładce Profil  wejdź w kafelek z nr użytkownika i przytrzymaj klawisz OK, następnie potwierdź. Teraz możesz oglądać zakupione programy

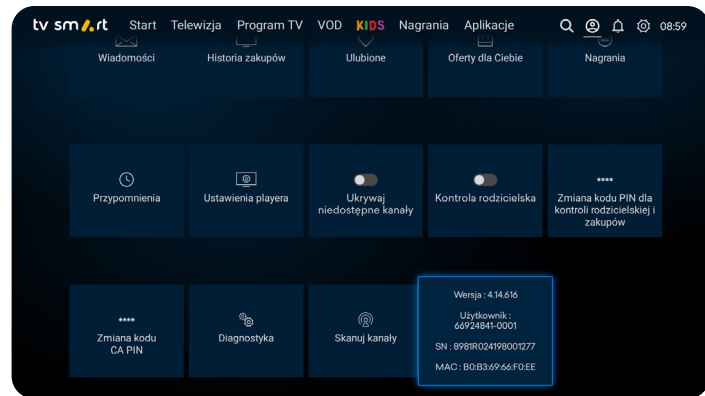

UŻYTKOWANIE DEKODERA

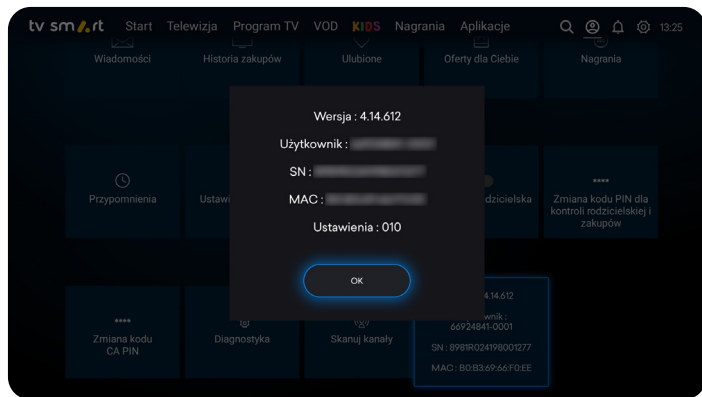


Płatne treści (np. te z zakładek **VOD**, **KIDS**, opisane w pozycjach VOD i KIDS) będą widoczne w Twojej **Historii zakupów**. Na obejrzenie zakupionej pozycji masz 48 godzin. Opłata za zakupiony materiał zostanie doliczona do najbliższej faktury.

G. ASYSTENT GŁOSOWY

Funkcja asystenta służy do wyszukiwania głosowego i znacznie ułatwia znajdowanie interesujących treści.

Szukasz filmu ze swoim ulubionym aktorem? Chcesz przełączyć się na wybrany kanał? W dowolnym momencie korzystania z dekodera naciśnij przycisk **Asystenta głosowego** , a na dole ekranu pojawi się interfejs Asystenta Google. Wypowiedz komendę głosową, np. „**Włącz TVN**” lub nazwisko poszukiwanego aktora. Dekoder przełączy się na kanał TVN lub wyświetli treści dostępne w aplikacji Smart TV powiązane z wypowiedzianym hasłem, np. filmy VOD.

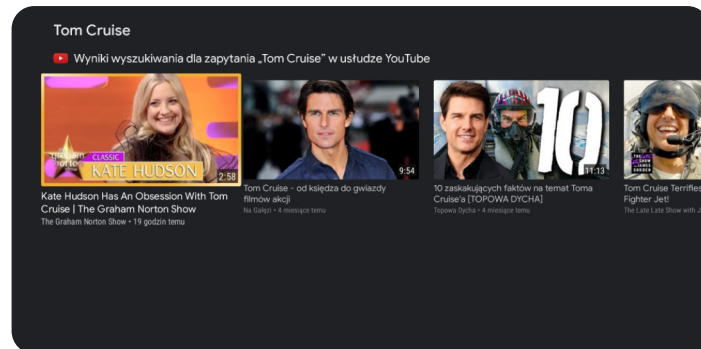

Możesz od razu przejść do wybranego tytułu i rozpocząć oglądanie.

UWAGA!

Odtwarzanie pozycji bezpłatnych rozpoczyna się automatycznie. W przypadku materiałów płatnych na stronie z wybranym tytułem zobaczysz jego cenę, a po wybraniu **Oglądaj zostaniesz poproszony o potwierdzenie zakupu kodem PIN. Opłata za wypożyczony film zostanie doliczona do następnej faktury.**

Wypowiadana nazwa kanału powinna być kompletna. Dzięki temu asystent głosowy potrafi prawidłowo rozpoznać kanał.

Pamiętaj, że funkcja asystenta głosowego jest dostępna tylko wtedy, jeśli pilot został prawidłowo sparowany z dekoderm, a konto Google jest zalogowane na urządzeniu.

Parowanie możesz sprawdzić w Menu dekodera


Ustawienia → Piloty i akcesoria.

Jeśli pilot jest sparowany, na liście wyświetli się **Pilot TV Smart** z dopiskiem **Połączone.**

UŻYTKOWANIE DEKODERA


H. PAROWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH BLUETOOTH (słuchawki, pad)

Chcesz grać w gry padem lub sterować dekodern bezpośrednio telefonem komórkowym? Wystarczy sparować urządzenie z dekodern.

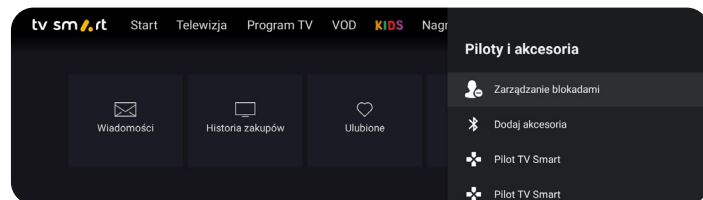


Dekoder umożliwia połączenie z urządzeniami, takimi jak słuchawki czy pady, za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth. W celu sparowania urządzenia z dekodern należy wprowadzić je w tryb parowania, a następnie przejść do **Ustawień** na dekodern. W menu ustawień należy wybrać opcję **Piloty i akcesoria**, a następnie **Dodaj akcesoria**.

Może się pojawić ekran z napisem **Szukam akcesoriów**, a po chwili z prawej strony powinna wyświetlić się zakładka z nazwą wykrytego urządzenia. Jeśli tak się nie stanie, oznacza to, że dekodek nie wykrył parowanego urządzenia. W takim przypadku zaleca się jego restart i ponowne wprowadzenie w tryb parowania. Następnie należy wcisnąć **OK** na pilocie.

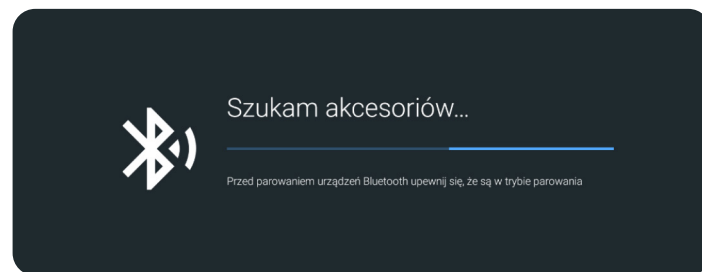

Spowoduje to przejście do ekranu z potwierdzeniem parowania wybranego urządzenia. Wybierz **Sparuj** i zaakceptuj przyciskiem **OK** na pilocie. Spowoduje to sparowanie i nowo dodane urządzenie powinno się pojawić na liście urządzeń połączonych z dekodern.



I. CHROMECAST

Chcesz obejrzeć film lub zdjęcie z telefonu na telewizorze? Dzięki funkcji Chromecast z łatwością możesz na telewizorze odtworzyć filmy lub zdjęcia z urządzenia z Androidem, działającego w tej samej sieci Wi-Fi. Zaznacz na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub na komputerze w odtwarzanej aplikacji, np. YouTube, opcję przesyłania na inne urządzenie (symbolizowaną przez ikonę ) i wybierz **TV Smart 4K BOX**. Obraz z twojego urządzenia wyświetli się na telewizorze podpiętym do dekodera.

J. PODŁĄCZANIE USB

Poza łącznością bezprzewodową dekodery umożliwiają także podłączenie dodatkowych urządzeń za pośrednictwem złączy USB. Mogą to być zarówno klawiatury, myszki, jak i pady lub pamięci masowe Flash, a nawet zewnętrzne dyski twarde. W celu podłączenia takiego urządzenia należy wpiąć je w gniazdo USB z boku dekodera – czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem kabla USB. Urządzenie po podpięciu powinno być od razu gotowe do pracy.

UWAGA!


Ze względu na różnorodność urządzeń USB, w niektórych przypadkach działanie urządzeń zewnętrznych może być nieprawidłowe.

A. DOSTOSOWANIE DEKODERA DO SWOICH PREFERENCJI

Aby przejść do zakładki **Ustawienia**, posługując się przyciskami nawigacyjnymi, wybierz ikonę koła zębatego , a następnie zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.

SZYBKE USTAWIENIA

W zakładce **Szybkie ustawienia** znajdują się sekcje do wyboru:

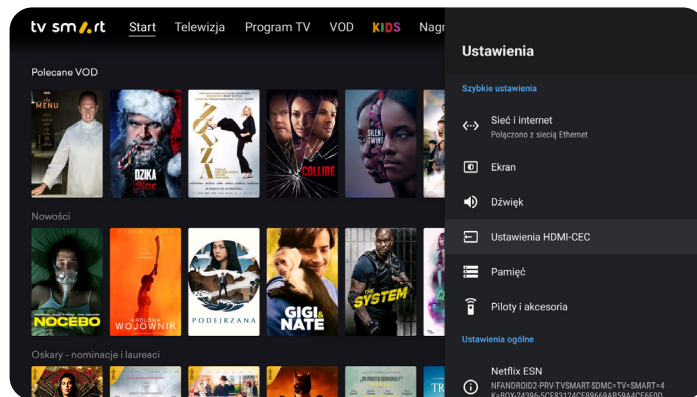


W zakładce **Sieć i Internet** wybierz połączenie, z jakiego korzysta dekodery. To ustawienie może się przydać, jeśli zmieniasz miejsce położenia dekodera lub rodzaj podłączenia dekodera (np. z przewodowego na Wi-Fi).

Jeśli prawidłowo połączyłeś dekodер przez Wi-Fi, to pod nazwą sieci pojawi się napis **Połączono**. Możesz przełączyć się na inne dostępne sieci Wi-Fi, które znajdują się w zasięgu dekodera. Wystarczy, że wybierzesz sieć i wpiszesz hasło.

Niektóre sieci Wi-Fi mogą być ukryte i niewidoczne podczas skanowania przez dekodер. Możesz się połączyć z taką siecią, wpisując w polu **Dodaj Nową Sieć** nazwę sieci oraz jej hasło.

Informację o bezpośrednim podłączeniu przewodowym znajdziesz w sekcji **Ethernet**.

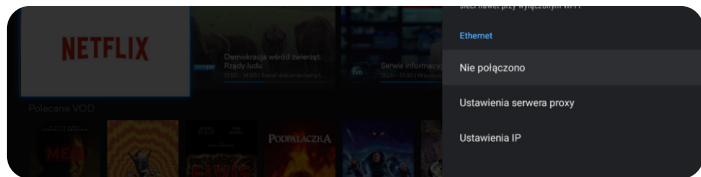


Ekran – dostosuj ekran do swoich preferencji. Ustawienia ekranu wpływają na jakość odtwarzanego na telewizorze obrazu. Możesz przetestować zmiany, odznaczając poszczególne opcje i wybrać te, które najbardziej odpowiadają Twoim wymaganiom. Masz możliwość zmiany rozdzielczości oraz skalowania ekranu (pomniejszenia, aby obraz nie obejmował całego ekranu). W przypadku rozdzielczości zalecamy włączenie opcji **Automatycznie włącz najlepszą rozdzielczość**.


Aby zmienić rozdzielczość, wejdź w **Tryb wyświetlania** i wybierz odpowiednią rozdzielczość. Rozdzielczość dla poszczególnych kanałów możesz ustawić bezpośrednio na kanale, klikając koło zębate  znajdujące się pod tytułem wybranego materiału.




Dźwięk – dostosuj dźwięk do swoich preferencji. Możesz włączyć bądź wyłączyć dźwięki systemowe (dźwięki przy przełączeniu w Menu) oraz dostosować ustawienia dźwięku do swojego odbiornika, wybierając odpowiednią opcję w zakładce.

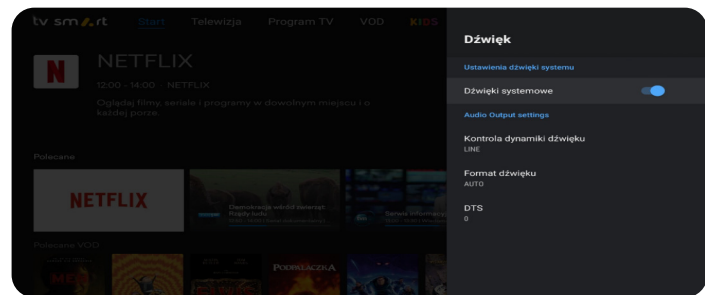

Jeśli podłączyłeś do dekodera urządzenie audio wykorzystujące dźwięk cyfrowej jakości, w zakładce Zaawansowane ustawienia dźwięku możesz sprawdzić, czy standard dźwięku jest zgodny z podłączonym urządzeniem. Możesz również dostosować ustawienia dźwięku do swojego odbiornika, wybierając odpowiedni format.

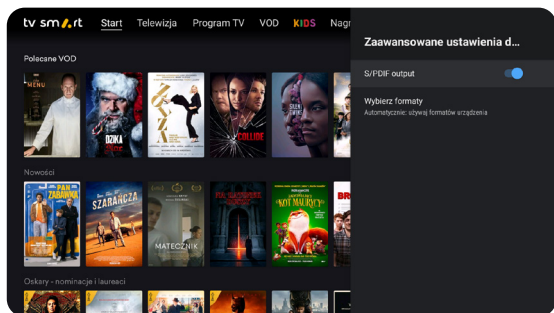


- **Piloty i akcesoria** – zakładka, w której masz możliwość sparowania/rozparowania pilota oraz podłączenia innych urządzeń za pomocą Bluetooth. Szczegóły opisane w sekcji **PAROWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH BLUETOOTH (słuchawki, pad)** str. 37.

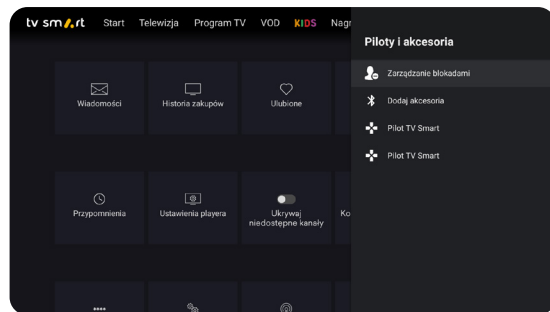

HDMI CEC

Chcesz uruchamiać telewizor i dekoder jednym przyciskiem? Umożliwią Ci to **Ustawienia HDMI CEC**. W celu uruchomienia funkcji zaznacz interesujące Cię opcje.

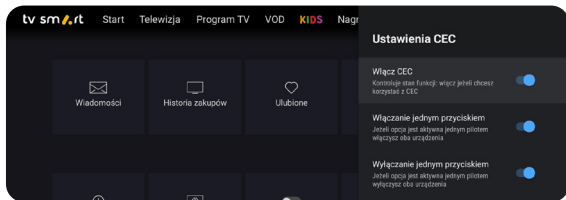

USTAWIENIA OGÓLNE


Informacje – tutaj znajdziesz podstawowe dane dekodera, takie jak:

- nazwa urządzenia, którą można zmienić (wyświetla się ona podczas wyszukiwania dekodera przez inne urządzenia),
- wersja oprogramowania,
- numer seryjny oraz adres MAC (znajdują się w sekcji **Stan**).
- dostępność aktualizacji systemu,


Chcesz zarządzać kontem Google lub zmienić ustawienia aplikacji? Te operacje możesz wykonać w **Ustawieniach ogólnych**.

W zakładce **Konta i logowanie** znajdziesz informacje na temat konta Google, które jest przypisane do dekodera.


Tutaj masz możliwość dodania nowego bądź zmiany istniejącego już konta. Konto Google decyduje o preferencjach wyszukiwania – jeśli współdzielisz je ze smartfonem lub innym urządzeniem, może to wpływać na wyniki wyszukiwania i rekomendacje aplikacji.

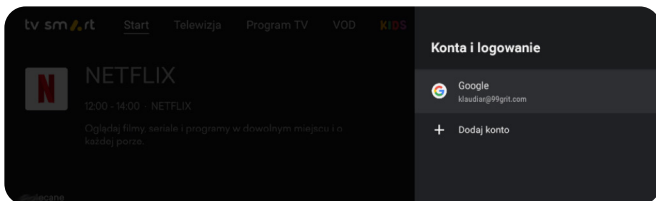

W zakładce **Aplikacje** możesz odinstalować zainstalowane aplikacje, a także zarządzać ich uprawnieniami.

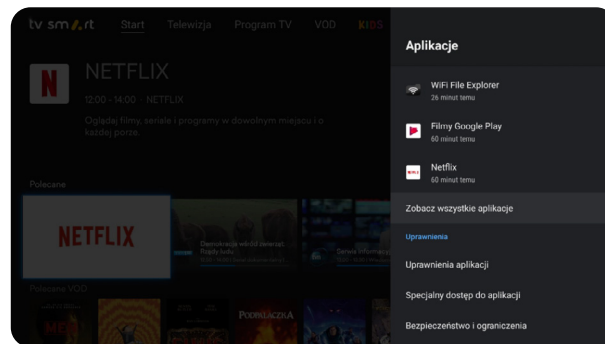


Ustawienia dekodera możesz zmodyfikować w zakładce **Ustawienia urządzenia**.

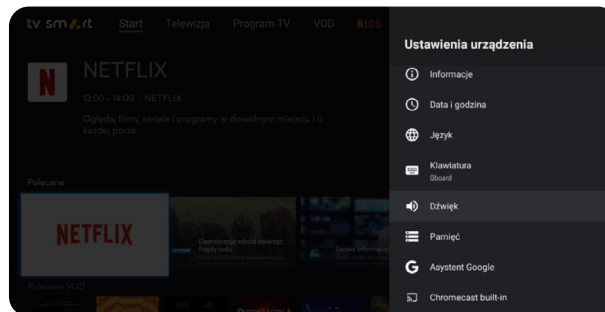


Oprócz zmiany takich elementów jak data i godzina (zalecamy wybór automatycznego ustawiania daty i godziny) możesz ustawić:


- **Język** – zmiana języka następuje wyłączenie w obrębie menu dekodera, a nie na odtwarzanych materiałach.

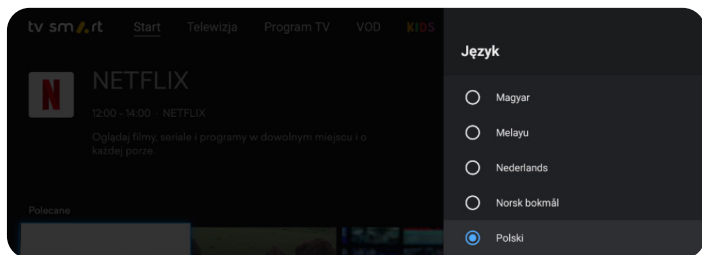

- **Pamięć** – pozwala na zarządzanie dostępną przestrzenią dyskową na dekodерze (dekoder udostępnia 12 GB pamięci do wykorzystania). W tej sekcji można również usunąć zbędne pliki, jeśli jest zbyt mało miejsca na dysku.

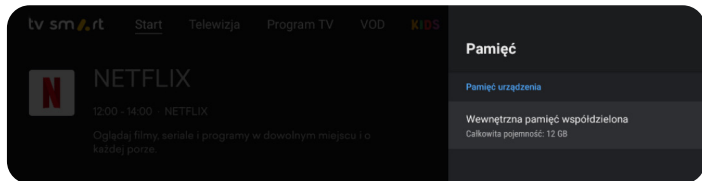


- **Asystent Google** – w tym menu podejrzysz informacje dotyczące przypisanego konta Google, z którego korzysta wyszukiwarka oraz dostosujesz uprawnienia aplikacji, które mogą korzystać z Asystenta Google.

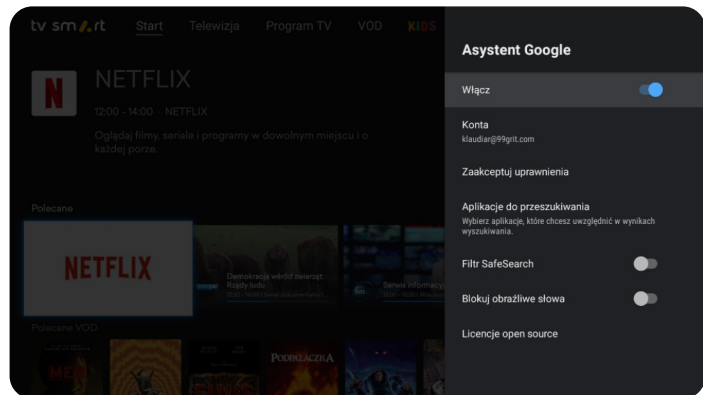

- **Wygaszacz ekranu** - możesz dostosować czas, po jakim ma się uruchomić wygaszacz ekranu oraz czas braku aktywności.

Te ustawienia mają wpływ na oszczędzanie energii.

W trakcie oglądania telewizji lub korzystania z innych aplikacji dekodera nie przełączy się w tryb wygaszenia ekranu. Ta opcja jest aktywna tylko w Menu głównym.

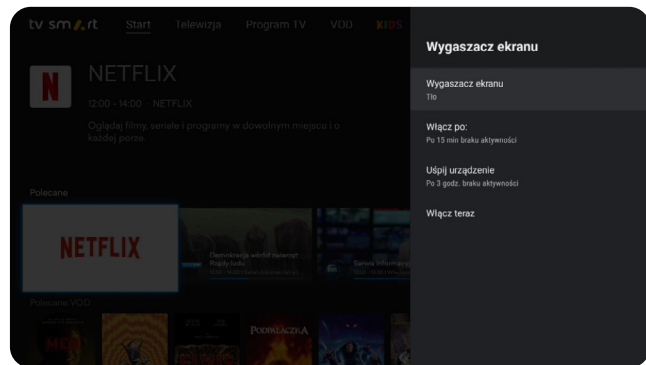

- **Oszczędzanie Energii** – możesz ustawić, po jakim czasie nieaktywności dekodera przejdzie w tryb uśpienia.
- **Ułatwienia dostępu** – znajdują się tutaj opcje ułatwień dla osób niedowidzących lub niedosłyszących jak zmiana kontrastu, Audiodeskrypcja czy funkcja TalkBack

- **Resetuj do ustawień Fabrycznych** – Funkcja usuwa wszystkie dane kont użytkownika z dekodera i wymusza ponowną instalację.

NIE REKOMENDUJEMY RESETOWANIA DO USTAWIENÍ FABRYCZNYCH


Zwykły restart dekodera można wywołać przytrzymując przez 2 sekundy przycisk zasilania na pilocie, wybierając opcje uruchom ponownie i potwierdzając przyciskiem **OK** na pilocie.



W zakładce **Profil Klienta** dostępne są:


- **Wiadomości** – istotne informacje przekazywane przez Operatora.
- **Historia zakupów** – można tu sprawdzić wypożyczone filmy VOD oraz posiadane pakiety dodatkowe.
- **Ulubione** – oznaczone przez użytkownika Kanały oraz filmy VOD.
- **Oferty dla Ciebie** – aktualne oferty zakupu dodatkowych pakietów bezpośrednio przez dekodер.
- **Nagrania** – dostępność przestrzeni dyskowej na nagrania oraz możliwość zarządzania nagraniami.
- **Przypomnienia** – podgląd przypomnień o programach ustawionych w przewodniku programowym EPG.
- **Ustawienia playera** – można tu ograniczyć jakość odtwarzanego wideo. Przy korzystaniu z łącza komórkowego można ograniczyć ilość pobieranych danych, przy łączu niskiej jakości zapobiec zacięciom obrazu i buforowaniu.
- **Ukrywaj niedostępne kanały** – ogranicza widok w Menu TV do programów dostępnych do oglądania w ramach zakupionych pakietów.
- **Kontrola rodzicielska** – Ogranicza przedział wiekowy wyświetlanych treści do zdefiniowanych przez użytkownika. Zmiana poziomu kontroli rodzicielskiej wymaga podania kodu PIN. Dostępne jest 5 poziomów kontroli rodzicielskiej.
- **Zmiana kodu PIN** – można tutaj zmienić kod PIN urządzenia, jest zalecana zmiana domyślnego kodu (1234) w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi płatnymi wypożyczalniami filmów VOD, np. przez dzieci.

- **Zmiana kodu CA PIN** – umożliwia zmianę kodu do treści o charakterze erotycznym. Jest zalecana zmiana domyślnego kodu (1234) jeśli z urządzenia korzystają nieletni użytkownicy.
- **Diagnostyka** – test parametrów sieci.
- **Skanuj kanały** – wyszukiwanie dostępnych programów sieci kablowej (dekoder sam automatycznie przełącza się pomiędzy źródłami sygnału telewizyjnego).
- **Informacje o wersji oprogramowania i o urządzeniu** – przytrzymanie przycisku **OK** na tym Menu pozwala odświeżyć uprawnienia, np. po zakupie dodatkowego pakietu.

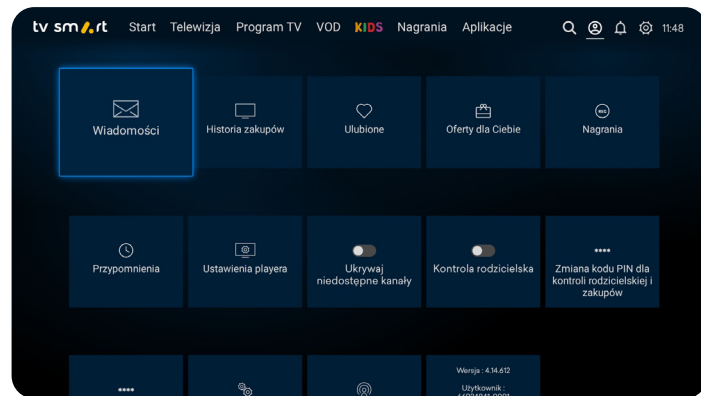


WYSZUKIWARKA 🔍

Obok Asystenta głosowego istnieje możliwość wyszukiwania haseł w menu dekodera za pomocą klawiatury ekranowej. Funkcja ta dostępna jest z poziomu wyszukiwarki (lupa w Menu głównym dekodera).

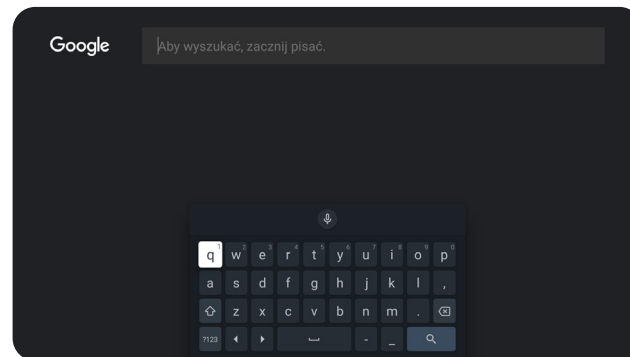

POWIADOMIENIA 🔔

W obszarze powiadomień mogą pojawiać się komunikaty, jeśli wymagane są akcje ze strony użytkownika. Ikona dzwoneczka 🔔 będzie sygnalizowała cyfrą liczbę powiadomień, które mogą dotyczyć np. braku połączenia sieciowego lub konieczności konfiguracji konta.

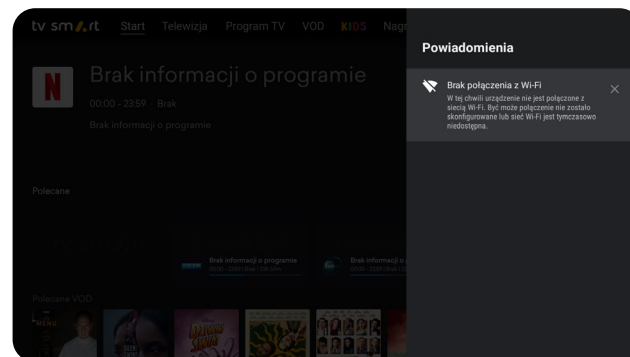

Ponowne uruchomienie dekodera możesz wywołać, przytrzymując przez 2 sekundy przycisk zasilania na pilocie. Pojawi się okno wyboru z opcją

Uruchom ponownie.

Ponowne uruchomienie można również wykonać z poziomu Menu dekodera

Ustawienia → Informacje → Uruchom ponownie.

UWAGA!

Nie rekomendujemy przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Przywrócenie ustawień fabrycznych:



- spowoduje utratę wszystkich danych o kontaktach i zainstalowanych aplikacjach,
- będzie wymagało ponownej instalacji i konfiguracji aplikacji i kont na dekodерze (jak podczas pierwszej instalacji).

Restart do ustawień fabrycznych dekodera możesz wykonać wyłącznie z poziomu **Menu dekodera → Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Resetuj do ustawień fabrycznych.**

APLIKACJA ORAZ SERWIS TV SMART GO

Oglądanie programów telewizyjnych i korzystanie z Vectra VOD możliwe jest również na urządzeniach mobilnych i PC. Na urządzeniach mobilnych wystarczy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store aplikację TV Smart GO na Android lub IOS. Na PC treści dostępne są pod adresem: <https://tvsmart.vectra.pl>.

Wystarczy się zalogować danymi ze Strefy Klienta.

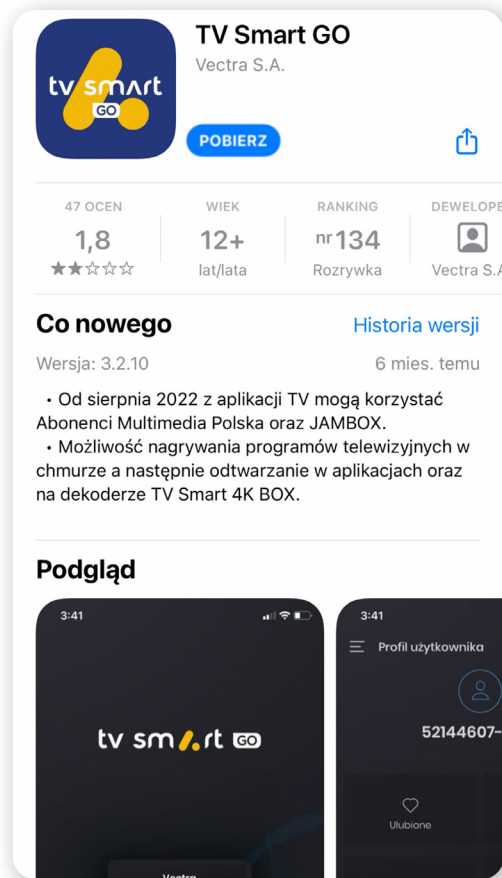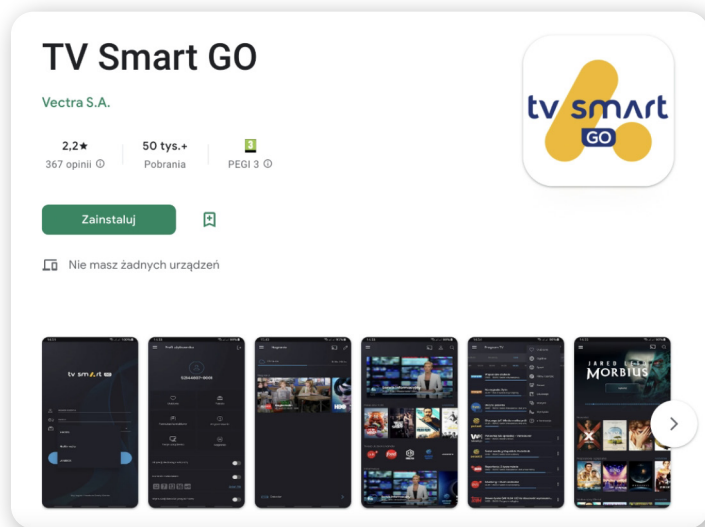

1. PROBLEM Z BUFOROWANIEM

- Jeżeli dekodery podłączony jest do Internetu za pomocą Wi-Fi, najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie go za pomocą kabla RJ-45, bezpośrednio do modemu. Zapewni to stabilność połączenia.
- Jeżeli podłączyłeś dekodery za pomocą kabla Ethernetowego, wyłącz niepotrzebne w tym wypadku Wi-Fi, może ono negatywnie wpływać na odbiór połączenia internetowego.
- Jeżeli nie masz w tym momencie możliwości podłączenia dekodera bezpośrednio z modemem za pomocą kabla, możesz usprawnić działanie sieci bezprzewodowej w następujący sposób:
 - W **Strefie Klienta**, po zalogowaniu należy wejść w zakładkę **Konfiguracja urządzeń**, a następnie wybrać urządzenie, które chcemy skonfigurować – modem (jeżeli nie wiesz, jak zalogować się do Strefy Klienta – instrukcje znajdziesz tutaj: <https://ebok.vectra.pl/webres/instrukcja.pdf>).
 - Zweryfikuj optymalność kanałów nadawania za pomocą darmowej aplikacji na urządzenia mobilne, np. Wi-Fi Analyzer.
 - W **Konfiguracji urządzeń** zmień kanały nadawania na te, które aplikacja wskazała jako najbardziej optymalne i zapisz ustawienia w **Strefie Klienta**.

2. PROBLEM Z POBIERANIEM APLIKACJI

- W przypadku gdy przy próbie pobrania aplikacji ze sklepu Google Play Store utrzymuje się komunikat **Oczekuj**, należy wykonać następujące czynności:
 - W aplikacji Google Play Store przejdź do zakładki **Profil**, następnie do zakładki **Zarządzaj Aplikacjami i grami**, wyświetli się lista aplikacji, które oczekują na aktualizację, co sprawia, że aplikacja, której próba instalacji nastąpiła, oczekuje na ich zaktualizowanie.
 - Aby umożliwić pobranie nowej aplikacji, naciśnij przycisk **Aktualizuj wszystkie**. Po wykonaniu aktualizacji aplikacja zostanie pobrana.

1

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I JAK JE ROZWIĄZAĆ

3. PROBLEMY Z PILOTEM

- W przypadku błędnego działania pilota lub braku działania, należy w pierwszej kolejności upewnić się, że jego baterie są naładowane. Można to zrobić na kilka sposobów:
 - Poprzez naciśnięcie przycisku TV/STB, na pilotach posiadających tę funkcję. Po naciśnięciu przycisk powinien podświetlić się.
 - Poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisku  i . Niewielka dioda umieszczona w górnej części pilota powinna zacząć migać.
- Jeżeli zachowanie pilota wskazuje na rozładowane baterie, wymień je na nowe. Pomiędzy wyjęciem starych baterii i włożeniem nowych zalecamy zachowanie minimum 3 minut odstępu, co dodatkowo zresetuje pilot.
- Jeżeli baterie są sprawne, a mimo to masz problem z użytkowaniem pilota, wykonaj następujące czynności:
 - Przytrzymaj jednocześnie przycisk  i . Niewielka dioda umieszczona w górnej części pilota powinna zacząć migać. Gdy tak się stanie, puść wyżej wymienione przyciski i naciśnij przycisk **OK** – spowoduje to rozparowanie pilota z urządzeniem i rozpoczęcie działania za pomocą podczerwieni.
 - Aby ponownie połączyć pilot z dekoderni za pomocą połączenia Bluetooth, naciśnij przycisk . Spowoduje to wyświetlenie ekranu parowania dekodera z pilotem.

Informacje techniczne i ochrona środowiska

CHIPSET	Amlogic S902 X2 (16.56K DMIPS, Quad-core)
GPU	Mali-G31 MP2 OpenGL ES3.2 3D GPU
PAMIĘĆ	· RAM: 2 GB DDR3 · FLASH: 16 GB eMMC
ŁĄCZNOŚĆ	· Wi-Fi 802.11ac2 x2 dual band · Bluetooth 4.2 lub wyższy
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	· 2412 MHz do 2472 MHz dla Wi-Fi 2.4 GHz · 5150 MHz do 5350 MHz, 5470 MHz do 5725 MHz, 5725 MHz do 5875 MHz dla Wi-Fi 5 GHz · 2402 MHz do 2480 MHz dla Bluetooth
MAKSYMALNA MOC (E.I.R.P.)	· 19,73 dBm dla Wi-Fi 2.4 GHz · 20,71 dBm dla Wi-Fi 5 GHz · 7,4 dBm dla Bluetooth
WEJŚCIA/WYJŚCIA	· 1 x karta SD · 1 x USB 2.0 (typ A) · 1 x USB 3.0 (typ A) · 1 x RJ-45 (10/100 Mbps fast Ethernet) · 1 x S/PDIF (optyczne) · 1 x DC 5V (zasilanie) · 1 x HDMI 2.0a z HDCP 2.2
ZASILACZ	· parametry wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A · parametry wyjściowe: DC 5.0 V, 2.0 A, 10.0 W lub 10V. 1A. 10W
SYSTEM OPERACYJNY	Android

Ograniczenia obowiązujące w Polsce i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej: sieci bezprzewodowych Wi-Fi pracujące w paśmie 5 GHz i wykorzystujące zakres częstotliwości od 5150 MHz do 5350 MHz (kanały od 36. do 64.) można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.

SYMBOLE I ICH ZNACZENIE



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia wraz z akcesoriami (zasilacz, pilot, kable, baterie) nie możesz wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady. Twoim obowiązkiem jest – w zależności od sposobu, w jaki nabyłeś dekodery – dostarczyć sprzęt do dostawcy usługi lub do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwy odbiór sprzętu gwarantuje, że odpady z tego urządzenia zostaną poddane recyklingowi w celu ponownego użycia wybranych materiałów oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.



Ten symbol oznacza, że opakowanie podlega recyklingowi. Nie możesz wyrzucać go razem z odpadami zmieszanymi. Przed wyrzuceniem opakowania powinieneś je odpowiednio rozdzielić i wyrzucić zgodnie z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w Twoim miejscu zamieszkania.



Dekoder spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw: 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się pod adresem internetowym:

<https://www.vectra.pl/baza-dokumentow>

ZNAKI TOWAROWE

HDMI, logo HDMI High Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Google, YouTube, Chromecast, Android TV oraz inne powiązane nazwy i logotypy są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

Nazwa i logotyp Bluetooth są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Netflix oraz logo N są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Netflix, Inc.

Wszystkie inne, zastrzeżone i niezastrzeżone, znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

